

Clip Sonic[®]
TECHNOLOGY
Manual de instrucciones

Kit de Coche compatible con Bluetooth[®]



Referencia: TEC585
Versión: 1.3
Idioma: Español

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca CLIP SONIC.

Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web www.clipsonic.com


1. Introducción

Enhorabuena por adquirir el Kit de manos libres para automóvil TEC585 Sunvisor compatible con Bluetooth®. Lea detenidamente el manual para familiarizarse con todas las funciones y características y obtener el mejor rendimiento. La unidad ha sido especialmente diseñada para usted....

2. Precaución

- No use ni almacene la unidad en lugares a altas temperaturas o peligrosos.
- No exponga la unidad a la lluvia.
- No desmonte, repare ni modifique la unidad.
- La unidad viene suministrada con una batería recargable. No tire ni arroje al fuego la unidad para evitar explosiones.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante largos períodos, extraiga la batería.
- Si la carga de la batería es baja, la distancia de transmisión Bluetooth® podría disminuir o no conectarse.

3. Diagrama del producto

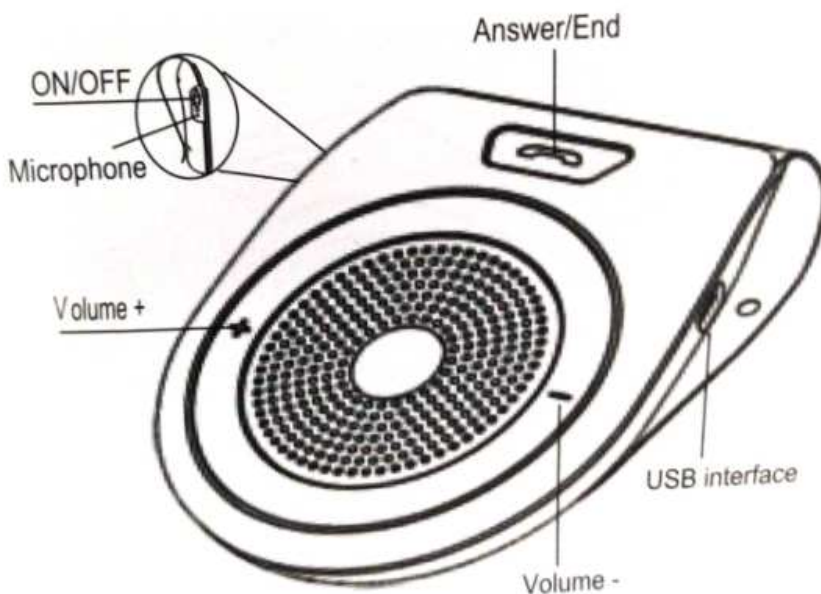

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instrucciones

4. Uso del altavoz Bluetooth

A. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN:

Ofrece informe de voz de "Activación" y "Desactivación" al pulsar la tecla ON/OFF.

B. Emparejamiento Bluetooth[®]:

Si la unidad nunca ha sido emparejada anteriormente a un dispositivo Bluetooth[®], siga las instrucciones indicadas a continuación para emparejar el altavoz con su dispositivo Bluetooth[®].

1) Cuando el altavoz esté listo para ser emparejado a su dispositivo Bluetooth por primera vez, el LED azul parpadeará rápidamente.

2) Active la función Bluetooth[®] en su dispositivo compatible y ajústelo de modo que busque los dispositivos disponibles.

3) Seleccione "TEC585" en la lista de dispositivos encontrados y, a continuación, oirá un aviso de voz indicando que el emparejamiento se ha completado con éxito "pairing completed" (emparejamiento completado).

Nota: Si la unidad ya está conectada a un dispositivo Bluetooth[®], el altavoz no aparecerá en la lista de búsqueda y deberá desconectar el dispositivo Bluetooth[®] emparejado del altavoz y volver a realizar la búsqueda.

4) Si su dispositivo le solicita una contraseña, introduzca "0000" y pulse "OK". (Varía en función del fabricante, modelo y versión de software del dispositivo Bluetooth[®]).

5) Si el emparejamiento tiene éxito, oirá un pitido, el altavoz indicará "connected" (conectado) y el LED azul parpadeará lentamente. Su dispositivo está listo para recibir llamadas del teléfono móvil o reproducir música inalámbricamente.

Nota: Si el altavoz ya se encuentra emparejado a un dispositivo Bluetooth[®], deberá seguir las instrucciones indicadas a continuación para conectarlo al dispositivo Bluetooth[®]:

Active la función Bluetooth[®] en su dispositivo compatible y active el modo Bluetooth del altavoz. El altavoz se conectará automáticamente al dispositivo compatible y oirá "connected" (conectado).

6) Empareje el segundo teléfono

La unidad puede emparejarse a dos teléfonos habilitados con Bluetooth al mismo tiempo. Consulte los siguientes pasos de emparejamiento:

- a) Desactive la función Bluetooth de su teléfono móvil o finalice la conexión Bluetooth.
- b) Empareje el segundo teléfono siguiendo los pasos indicados arriba. Después de emparejar con éxito el segundo teléfono y de oír "pairing completed" (emparejamiento completado), conecte el primer teléfono. En estos momentos ambos teléfonos estarán emparejados al mismo tiempo.

5. Funcionamiento del altavoz-teléfono Bluetooth

(1) Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, el altavoz-teléfono Bluetooth del automóvil sonará y oirá "incoming call" (llamada entrante). Pulse cualquier tecla para contestar.

Nota: El aviso por voz "incoming call" está disponible con teléfonos Android. iPhone no posee el aviso por voz "incoming call".

(2) Finalizar una llamada

Durante la llamada, pulse cualquier tecla para colgar.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual de instrucciones

(3) Marcar el último número

Pulse dos veces brevemente la tecla de responder cuando el altavoz-teléfono Bluetooth esté activado y no esté siendo utilizado. Marcará el último número.

(4) Control del volumen

Pulse brevemente volumen - (-) o volumen + (+) para ajustar el volumen.

(5) Reproducción de música

En el modo de espera, pulse brevemente la tecla de respuesta del altavoz-teléfono Bluetooth para iniciar la reproducción de la música del teléfono; pulse prolongadamente “+” o “—” para avanzar o retroceder una canción.

NOTA: Si la unidad no está en uso, no conectada a Bluetooth, se desactivará automáticamente en 10 minutos.

(6) Conmutación entre altavoz y teléfono

Durante la conversación a través del altavoz del automóvil, pulse brevemente la tecla ANSWER dos veces para enviar la conversación al teléfono. Vuelva a pulsar brevemente la tecla ANSWER para volver a enviar la conversación al altavoz.

Nota: Esta función no está disponible con todos los dispositivos habilitados con Bluetooth; varía en función de la compatibilidad con el dispositivo emparejado.

6. Instalación del altavoz-teléfono Bluetooth

El altavoz-teléfono Bluetooth no requiere instalación y puede colocarse fácilmente en el parasol del automóvil.

7. Carga del altavoz

Este dispositivo posee una batería recargable. Durante la carga y con la unidad desactivada, el LED se iluminará en rojo. Si la unidad está activada, el indicador parpadeará en rojo y azul cada 3 segundos. Una vez completamente cargado, el LED se apagará. Se recomienda encarecidamente cargar completamente antes del uso. El tiempo de carga aproximado es de 2 horas.

Aviso importante:

- (1) El LED de carga tiene un ligero retardo si el altavoz-teléfono Bluetooth lleva tiempo sin utilizarse o está apagado.
- (2) Para aumentar la vida de la batería y la estabilidad del rendimiento del dispositivo, se recomienda cargar el altavoz-teléfono en cuanto aparezca el LED de batería baja, LED parpadeando cada 3 segundos en rojo. El tiempo de espera del dispositivo será menor si usa el dispositivo con poca batería y la carga tardará más de lo normal. Cuando la batería sea mínima, el dispositivo se apagará automáticamente.
- (3) Durante la carga, el LED estará siempre encendido en color rojo y se apagará una vez finalizada la carga.

8. Autoprotección del dispositivo y carga baja

Cuando la carga de la batería sea inferior a 3,3 V, oirá el aviso por voz “battery low” (batería baja) y el dispositivo se apagará automáticamente cuando sea inferior a 3,0 V.

9. Compatibilidad

Inalámbrica: Con BLUETOOTH® V3.0, HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HSP1.2, GAVDP1.2, IOP

Características del producto:

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual de instrucciones

Núm. de modelo: TEC585

Versión de Bluetooth: BLUETOOTH[®] V3.0+EDR

Distancia de transmisión: ≤8-10 metros (Podría variar en función del entorno y del dispositivo Bluetooth conectado)

Entrada de carga: CC 5 V 400 mA

Batería recargable integrada: 3,7 V 400 mAh

Frecuencia: 2,4 GHZ-2,480 GHZ

Tiempo de carga: 1,5-2 horas

Tiempo de conversación: 6-8 horas

En espera: 20 días

8. Componentes

1. Unidad: 1 pza.
2. Cable de alimentación USB: 1 pza.
3. Manual: 1 pza.

10. Resolución de problemas

Si tiene algún problema durante el uso del altavoz, consulte la siguiente tabla.

Problema	Motivo	Solución
Sin carga	El cargador del automóvil (no incluido) no está correctamente conectado o el cable USB (incluido) no está conectado a la clavija micro USB detrás del altavoz.	Enchufe el cargador del automóvil (no incluido) en la toma para cigarrillos o enchufe el cable USB (incluido) en la clavija micro USB del altavoz.
	La toma para cigarrillos del automóvil está averiada.	Enchufe otro dispositivo en la misma toma para comprobar su funcionamiento.
	El puerto USB del PC no funciona.	Asegúrese de que el PC esté activado e intente con otro puerto USB.
Sin sonido	La batería está agotada.	Recargue la unidad.
	El altavoz no está emparejado al teléfono.	Realice el proceso de emparejamiento para conectarlo.
	El volumen es demasiado bajo.	Suba el volumen de su dispositivo.
Sin señal de audio mediante conexión Bluetooth	El altavoz no está emparejado a la fuente de audio.	Compruebe la conexión. Si fuese necesario vuelva a emparejar el altavoz a la fuente de audio.
	El volumen es demasiado bajo.	Suba el volumen del altavoz.
		Suba el volumen de la fuente de audio.
Imposible conectar el altavoz	El emparejamiento no es compatible.	Consulte si la fuente de audio es compatible con el protocolo A2DP.
	La fuente de audio está desactivada.	Active la fuente de audio.
	Bluetooth está desactivado en la fuente de audio.	Active la función Bluetooth de la fuente de audio.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY


Manual de instrucciones

	La versión de Bluetooth no es compatible.	Utilice otra unidad de reproducción.
Mala calidad de sonido de un dispositivo Bluetooth	El dispositivo Bluetooth está fuera del alcance del altavoz.	Acerque el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad

(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.