

Kfz-Freisprecheinrichtung



Referenz : TEC585
Version : 1.3
Sprache : Deutsch

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres CLIP SONIC Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar www.clipsonic.com


1. Einleitung

Glückwünsche zu Ihrer Wahl der TEC585 Sunvisor Bluetooth[®] Freisprechanlage. Bitte lesen Sie das Handbuch sehr sorgfältig, so dass Sie mit allen Merkmalen und Funktionen arbeiten können, um die beste Leistung zu erhalten. Das Gerät wurde speziell für Sie entworfen

2. Achtung

- a. Bitte verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten wo hohe Temperaturen vorhanden oder die gefährlich sind
- b. Bitte setzen Sie das Gerät weder Regen noch Nässe aus.
- c. Bitte zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht.
- d. Das Gerät wird mit einem Akku geliefert. Bitte werfen oder legen Sie diesen nicht in Feuer, um eine Explosion zu vermeiden
- e. Sollte das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet werden, nehmen Sie bitte den Akku heraus.
- f. Niedrige Akkuspannung kann zu einer Verringerung der Bluetooth[®]-Übertragungsentfernung oder Trennung führen.

3. Produktabbildung

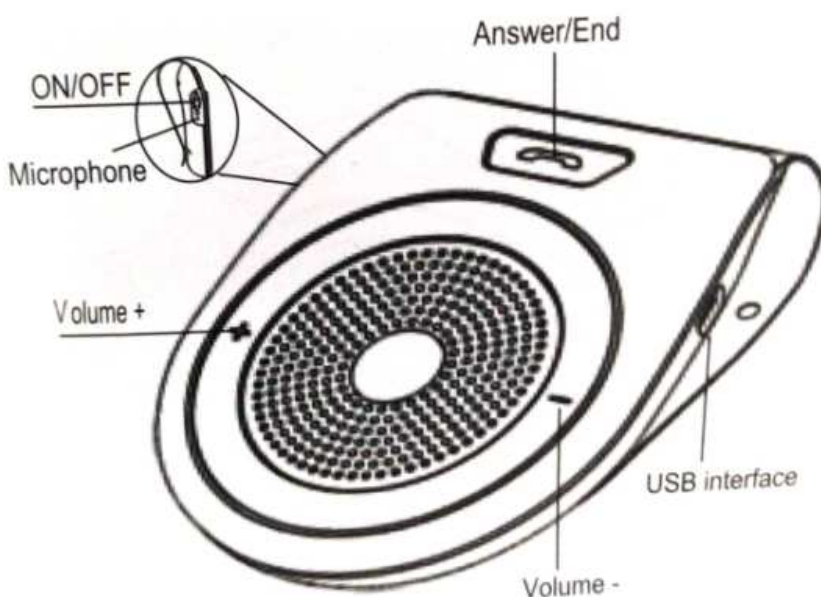

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

ON/OFF	EIN/AUS
Answer/End	Annehmen/Beenden
Microphone	Mikrofon
Volume +	Lautstärke +
Volume –	Lautstärke -
USB interface	USB Schnittstelle

4. Betreiben der Auto Bluetooth-Freisprechanlage

A. EIN/AUS:

Beim Drücken der Taste EIN/AUS zum "Einschalten" und "Ausschalten", wird ein Sprachbericht angeboten.

B. Bluetooth[®]-Paarung:

Wenn das Gerät vorher noch nie mit einem Bluetooth[®]-Gerät gekoppelt wurde, müssen Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen, um die Freisprechanlage mit Ihrem Bluetooth[®]-Gerät zu koppeln.

1) Wenn die Freisprechanlage bereit ist, das erste Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu koppeln, blinkt die blaue LED-Anzeige schnell

2) Aktivieren Sie Bluetooth[®] auf Ihrem kompatiblen Gerät und stellen Sie es ein, um nach kompatiblen Geräten zu suchen.

3) Wählen Sie "TEC585" aus der Liste der gefundenen Geräte und dann hören Sie die Ansage "Paarung abgeschlossen"

Hinweis: Wenn das Gerät bereits mit einem anderen Bluetooth[®]-Gerät verbunden ist, wird dir Freisprechanlage nicht in der Suchliste angezeigt und Sie müssen das bereits gekoppelt Bluetooth[®]-Gerät von der Freisprechanlage trennen und eine neue Suche beginnen.

4) Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie die Ziffern "0000" ein und drücken Sie auf "OK". (Variiert je nach der Bluetooth[®] Gerätehersteller, Modell und Software-Version)

5) Wenn die Paarung erfolgreich ist, werden Sie einen "Piepton" hören, die Freisprechanlage macht die Ansage "Verbunden" und die blaue LED-Anzeige blinkt langsam. Ihre Freisprechanlage ist nun bereit, Anrufe aus dem Mobilfunknetz zu empfangen oder Musik drahtlos wiederzugeben.

Hinweis: Wenn die Freisprechanlage vorher schon einmal mit dem Bluetooth[®]-Gerät gekoppelt wurde, müssen Sie die nachstehenden Paarungsanweisungen befolgen, um die Freisprechanlage mit dem Bluetooth[®]-Gerät zu verbinden:

Aktivieren Sie Bluetooth[®] auf Ihrem kompatiblen Gerät und stellen Sie die Freisprechanlage auf "Bluetooth-Modus". Die Freisprechanlage wird sich dann automatisch mit Ihrem kompatiblen Gerät verbinden und Sie hören eine Sprachansage "Verbunden".

6) Paarung eines zweiten Telefons

Das Gerät ermöglicht es, zwei Bluetooth-fähige Mobile Geräte gleichzeitig zu koppeln. Bitte beziehen Sie sich auf das Folgende

Schritte zur Paarung:

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aus oder trennen Sie die Bluetooth-Verbindung.
- Bitte paaren Sie das zweite Mobiltelefon, nach den oben angegebenen Schritten. Nachdem die Paarung des zweiten Mobiltelefons erfolgreich war und mit der Sprachansage `Paarung abgeschlossen, Verbunden` bestätigt wurde, verbinden Sie bitte mit dem ersten Telefon. Und nun koppeln sich die beiden Telefone gleichzeitig.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

5. Bluetooth-Freisprechbetrieb im Auto

(1) Annehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, wird die Bluetooth-Freisprechanlage klingeln und es erfolgt eine Sprachansage "Ankommender Anruf", drücken Sie dann die Taste zum Antworten.

Hinweis: Die Sprachansage "Ankommender Anruf" ist nur für Android-Mobiltelefone verfügbar, das iPhone hat keine Sprachansage "Ankommender Anruf"

(2) Anruf beenden

Drücken Sie die Antwort-Taste, um während eines Anrufs aufzulegen.

(3) Wahlwiederholung

Drücken Sie zweimal kurz die Antwort-Taste wenn die Bluetooth-Freisprechanlage eingeschaltet ist und nicht verwendet wird. Sie können dann die letzte Nummer anrufen, die Sie gewählt hatten.

(4) Lautstärkeregler

Drücken Sie kurz die "Lautstärke - (-)" oder "Lautstärke + (+)"-Taste, um die Lautstärke einzustellen

(5) Musik Wiedergeben

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Antwort-Taste der Bluetooth-Freisprechanlage. Dies startet die Wiedergabe der Musik vom Mobiltelefon; Durch langes Drücken der Tasten "+" oder "-", kann vom Vorherigen auf den nächsten Titel gewechselt werden.

ANMERKUNG: Wenn Gerät nicht im Betriebsmodus und Bluetooth nicht verbunden ist, schaltet es sich automatisch nach 10 Minuten aus.

(6) Übertragung zu Freisprechanlage und Mobilem Headset

Wenn das Gespräch über die Freisprechanlage im Gange ist, drücken Sie die Antwort-Taste zweimal kurz, um das Gespräch auf das Mobiltelefon umzulegen; drücken Sie die Antwort-Taste noch einmal kurz und das Gespräch wird wieder auf die Freisprechanlage umschaltet.

Anmerkung: Diese Funktion ist nicht für alle Bluetooth-fähigen Geräte verfügbar. Sie hängt davon ab, ob das gekoppelte Gerät kompatibel ist.

6. Einbau der Bluetooth-Freisprechanlage im Auto

Die Bluetooth- Freisprechanlage benötigt keine Installation und lässt sich leicht in die Sonnenblende des Autos integrieren.

7. Aufladung der Freisprechanlage

Dieses Gerät hat einen Akku. Wenn das Gerät sich während des Ladevorgangs im `AUS`-Status befindet, leuchtet die LED-Anzeige Rot; Wenn das Gerät sich im `EIN`-Status befindet, leuchtet die LED-Anzeige Rot und die blaue LED blinkt alle 3 Sekunden; Bei voller Aufladung schaltet sich die LED-Anzeige aus. Es wird dringend empfohlen, vor der Verwendung eine vollständige Aufladung vorzunehmen. Die normale volle Ladezeit beträgt ca. 2 Std.

Wichtiger Hinweis:

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

(1) Die LED-Ladeanzeige hat eine kurze Verzögerung, wenn die Bluetooth-Freisprechanlage lange Zeit nicht benutzt wurde - oder der Akku nur noch geringe Leistung aufweist.

(2) Um die Haltbarkeit des Akkus und die Stabilität der Leistung der Freisprechanlage zu verlängern, wird empfohlen, die Freisprechanlage sofort aufzuladen, wenn der Akku schwach erscheint und die LED-Anzeige alle 3 Sekunden in roter Farbe blinkt. Die Akkulaufzeit und die Stand-by-Zeit des Geräts verkürzt sich, wenn das Gerät mit schwachem Akku verwendet wird und die Aufladezeit verlängert sich auch erheblich. Die automatische Abschaltung bei einem sehr niedrigen Ladezustand wird ebenfalls schneller ausgelöst.

(3) Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige immer in roten Farbe, und erlischt nach dem Abschluss des Ladevorgangs.

8. Selbstschutz des Gerätes und niedrige Energie

Wenn der Akku weniger als 3,3 V aufweist, erfolgt eine Sprachansage "Akku niedrig" und das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Spannung unter 3,0 V fällt.

9. Kompatibilität

Drahtlos: Mit BLUETOOTH[®] V3.0, HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.HSP1.2, GAVDP1.IO

Produkt-Eigenschaften

Modell Nr. : TEC585

Bluetooth Version: BLUETOOTH[®] V3.0+EDR

Übertragungsbereich : ≤8-10 m (Dieser kann je nach Umgebung und verbundenen Bluetooth-Geräten variieren)

Ladungseingang : DC 5 V 400 mA

Eingebauter Akku: 3,7 V 400 mAh

Frequenz : 2,4 GHz - 2,480 GHz

Ladezeit: 1,5 - 2 Stunden

Sprechzeit: 6-8 Stunden

Standby-Zeit: 20 Tage

8. Komponenten

1. Gerät: 1 Stück
2. USB-Netzkabel: 1 Stück
3. Anleitung: 1 Stück

10. Fehlerbehebung-Anleitung

Sollten Sie bei der Verwendung der Freisprecheinrichtung Schwierigkeiten haben, beziehen Sie sich bitte auf die folgende Tabelle.

Fehler	Grund	Lösung
Lädt nicht auf	Das Autoladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten), ist nicht richtig eingesteckt oder das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten), ist nicht mit der Micro-USB-Buchse hinter der	Schließen Sie das Autoladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) am Zigarettenanzünder an und stecken Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) in die Micro-USB-Buchse des Lautsprechers.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung

	Freisprechanlage verbunden.	
	Zigarettenanzünder hat keine Funktion	Schließen Sie ein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an, um zu bestätigen dass die Steckdose funktioniert.
	Computer USB-Anschluss funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss.
Kein Ton	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät auf
	Die Freisprechanlage ist nicht mit dem Mobiltelefon verbunden.	Gehen Sie durch Prozess "Betrieb der Freisprechanlage", um das Gerät zu verbinden.
	Lautstärke-Einstellung ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Lautstärke des Geräts.
Kein Audiosignal über Bluetooth-Verbindung	Freisprechanlage ist nicht mit der Audioquelle gepaart.	Prüfen Sie, ob eine Verbindung besteht. Falls erforderlich, koppeln Sie die Freisprecheinrichtung noch einmal mit der Audioquelle
	Lautstärke ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher Erhöhen Sie die Lautstärke der Audioquelle.
Freisprecheinrichtung kann nicht verbunden werden	Paarung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Audioquelle das A2DP-Protokoll unterstützt
	Audioquelle ist ausgeschaltet	Schalten Sie die Audioquelle ein
	Bluetooth ist an der Audioquelle ausgeschaltet.	Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an der Audioquelle ein.
	Bluetooth-Version wird nicht unterstützt.	Verwenden Sie ein anderes Wiedergabegerät.
Schlechte Klangqualität von einem Bluetooth-Gerät	Bluetooth-Gerät ist fast außerhalb der Reichweite der Freisprechanlage	Bewegen Sie das Bluetooth-Gerät näher zur Freisprechanlage

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

CE



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.