

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Car kit vivavoce



Riferimento : TEC585
Versione : 1.3
Lingua : Italiano

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC.

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Il presente manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito internet www.clipsonic.com


1. Introduzione

Complimenti per aver scelto il kit per Auto Vivavoce TEC585 Sunvisor Bluetooth[®]. Leggi attentamente il presente manuale di istruzioni in modo da utilizzare al meglio tutte le caratteristiche e funzioni del prodotto. Il prodotto è progettato apposta per te.

2. Attenzione

- a. Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi con temperature elevate o pericolosi.
- b. Non esporre il prodotto sotto la pioggia.
- c. Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- d. Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile, perciò non gettarlo nel fuoco per evitare possibili esplosioni.
- e. Rimuovi la batteria se il prodotto non viene utilizzato per un tempo prolungato.
- f. La batteria scarica può provocare una riduzione della distanza di trasmissione tramite bluetooth[®] o la disconnessione.

3. Schema del prodotto

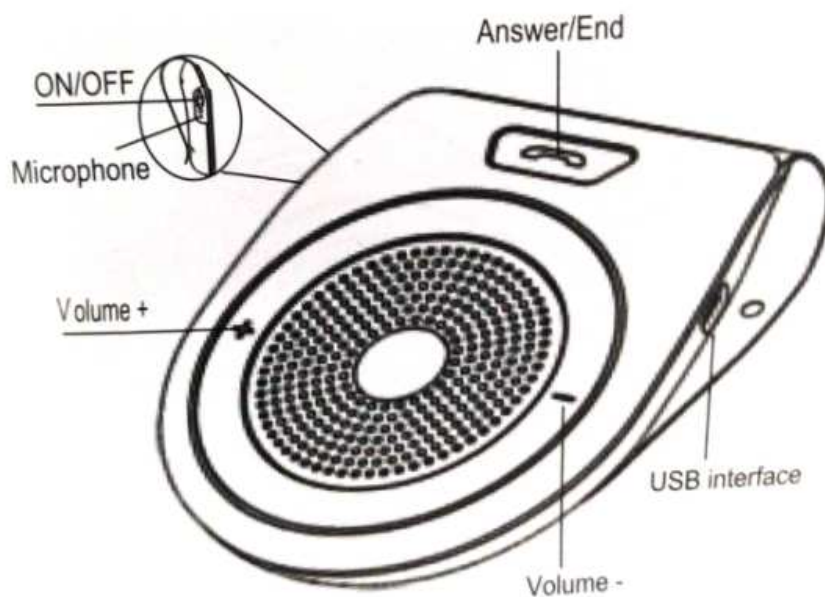

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

ON/OFF	Rispondi/Riaggancia
Microfono	
Volume +	Interfaccia USB
Volume -	

4. Come mettere in funzione l'altoparlante Bluetooth per auto

A. ON/OFF:

Si udrà un avviso vocale di "Accensione" o "Spegnimento" quando si preme il tasto ON/OFF.

B. Abbinamento Bluetooth[®]:

Se l'unità non è mai stata abbinata prima con un dispositivo Bluetooth[®], segui le seguenti istruzioni per abbinare l'altoparlante per auto con il tuo dispositivo Bluetooth[®].

- 1) Quando l'altoparlante è pronto per essere abbinato per la prima volta al tuo dispositivo Bluetooth, la spia a LED blu inizierà a lampeggiare velocemente
- 2) Attiva il Bluetooth[®] sul tuo dispositivo e imposta la ricerca dei dispositivi compatibili.
- 3) Seleziona "TEC585" dalla lista dei dispositivi trovati e sentirai un avviso vocale che ti informa dell' "avvenuto abbinamento".

Nota: Se l'unità è già stata connessa a un altro dispositivo Bluetooth[®], allora l'altoparlante non comparirà nella lista di ricerca e dovrai scollegare dall'altoparlante il dispositivo Bluetooth[®] già abbinato e ripetere la ricerca.

4) Se il tuo dispositivo ti richiede una password, digita "0000" e premi "Ok". (Varia a seconda del produttore del dispositivo Bluetooth[®], del modello e della versione di software).

5) Se l'abbinamento avviene con successo, udrai un "Bip", l'altoparlante emetterà l'avviso vocale "Connesso" e la spia a LED blu lampeggerà lentamente e l'altoparlante sarà pronto per ricevere chiamate dal cellulare o riprodurre musica in modalità wireless.

Nota: Se l'altoparlante era stato abbinato già prima al dispositivo Bluetooth[®], dovrai seguire le istruzioni di abbinamento sotto riportate per collegare l'altoparlante al dispositivo Bluetooth[®]:

Attiva il Bluetooth[®] sul tuo dispositivo e imposta l'altoparlante in modalità "Bluetooth", l'altoparlante si collegherà automaticamente al dispositivo compatibile e udrai l'avviso vocale "Connesso".

6) Abbinare il secondo cellulare

Il prodotto consente di abbinare in contemporanea due cellulari con Bluetooth attivo. Fai riferimento alle seguenti istruzioni.

Procedura per abbinamento:

- a) Spegni la funzione Bluetooth sul tuo cellulare o scollega la connessione Bluetooth.
- b) Abbina il secondo cellulare come spiegato precedentemente. Dopo che il secondo cellulare è stato abbinato con successo e avrai sentito l'avviso vocale "avvenuto abbinamento, connesso", connetti il primo cellulare. Ora entrambi i cellulari sono abbinati contemporaneamente.

5. Funzionamento Bluetooth con Vivavoce

(1) Rispondere a una chiamata

Quando è in arrivo una chiamata, l'altoparlante da auto Bluetooth inizierà a squillare e sentirai un avviso vocale "Chiamata in arrivo", premi il tasto per rispondere.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Nota: L'avviso vocale "Chiamata in arrivo" è presente solo nei cellulari Android. Negli iPhone non è presente l'avviso vocale "Chiamata in arrivo".

(2) Riagganciare

Premi il tasto di risposta per riagganciare durante una chiamata.

(3) Ricomporre l'ultimo numero

Premi brevemente per due volte il tasto di risposta quando il vivavoce Bluetooth è acceso e non in funzione. In questo modo puoi chiamare l'ultimo numero composto.

(4) Controllo del volume

Premi brevemente il tasto volume - (-) o volume + (+) per regolare il volume.

(5) Riprodurre musica

In modalità standby, premi brevemente il tasto di risposta per iniziare a riprodurre la musica del tuo cellulare; premi a lungo i tasti "+" o "-" per passare alla canzone "seguinte" o "precedente".

NOTA: Quando il prodotto non è in funzione e non connesso a nessun dispositivo Bluetooth, si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

(6) Passaggio da altoparlante a cellulare

Quando è in corso una conversazione telefonica tramite il kit vivavoce da auto, premi brevemente per due volte il tasto RISPONDI per far passare la conversazione al cellulare; premi di nuovo brevemente il tasto RISPONDI per far ritornare la conversazione al vivavoce.

Nota: Questa funzione non è disponibile per tutti i dispositivi Bluetooth, dipende dalla compatibilità del dispositivo abbinato.

6. Vivavoce Bluetooth da auto

Il kit vivavoce Bluetooth da auto non richiede nessuna installazione particolare e può essere agganciato facilmente al parasole dell'auto.

7. Come ricaricare il vivavoce da auto

Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile. Durante la ricarica, quando il prodotto è spento, la spia a LED sarà ROSSA; quando il prodotto è acceso, la spia a LED sarà ROSSA e la spia a LED blu lampeggerà ogni 3 secondi; quando il prodotto è completamente carico, la spia a LED si spegnerà. Si consiglia vivamente di ricaricare completamente il prodotto prima dell'uso. Ci vogliono circa 2 ore perché il prodotto sia completamente carico.

Avviso importante:

(1) La spia a LED di ricarica potrebbe avere un leggero ritardo nell'accendersi, se il vivavoce Bluetooth da auto non è stato utilizzato per un lungo periodo o se la batteria è completamente scarica.

(2) Per prolungare la vita della batteria e garantire la stabilità delle funzioni del kit vivavoce, si consiglia di ricaricare subito il prodotto quando la batteria è scarica; la spia a LED rossa lampeggerà ogni 3 secondi; il tempo di stand-by del dispositivo sarà più breve se il dispositivo viene usato in caso di batteria scarica; inoltre la durata di ricarica sarà più lunga del solito. Il prodotto si spegnerà automaticamente nel caso in cui la batteria sia completamente scarica.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

(3) Durante la ricarica, la spia a LED rossa sarà sempre accesa e si spegnerà quando la ricarica è completa.

8. Auto-protezione del dispositivo e batteria scarica

Quando la batteria è a meno di 3.3v, si udrà l'avviso vocale "batteria scarica" e il dispositivo si spegnerà automaticamente quando la batteria scenderà sotto i 3.0v.

9. Compatibilità

Wireless: Con BLUETOOTH® V3.0, HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HSP1.2, GAVDP1.2, IOP

Caratteristiche del prodotto:

Numero di modello : TEC585

Versione Bluetooth: BLUETOOTH® V3.0+EDR

Distanza di trasmissione : ≤8-10M (Può variare in base all'ambiente e al dispositivo Bluetooth connesso)

Ingresso carica : DC 5V 400mA

Batteria ricaricabile integrata: 3.7V 400mAh

Frequenza : 2.4GHZ-2.480GHZ

Tempo di ricarica: 1.5-2 ore

Durata in conversazione: 6-8 ore

Durata in standby: 20 giorni

8. Componenti

1. Unità: 1
2. Cavo USB: 1
3. Manuale: 1

10. Guida per la risoluzione dei problemi

Se dovessi avere qualche difficoltà nell'utilizzare il vivavoce da auto, fai riferimento alla seguente tabella.

Problema	Causa	Soluzione
Non carica	Il caricabatterie da auto (non incluso) non è ben collegato o il cavo USB (incluso) non è collegato alla presa micro USB sul retro del vivavoce.	Collega bene il caricabatterie da auto (non incluso) nell'accendisigari e collega il cavo USB (incluso) nella presa micro USB del vivavoce.
	L'accendisigari non funziona.	Collega un altro dispositivo all'accendisigari per verificare che funzioni.
	La porta USB del computer non funziona.	Assicurati che il computer sia acceso e prova a utilizzare un'altra porta USB.
Nessun suono	La batteria è completamente scarica.	Ricarica il prodotto.
	Il vivavoce da auto non è collegato a nessun cellulare.	Consulta la sezione " Funzionamento del vivavoce da auto" per collegare il cellulare al vivavoce.
	Il volume è troppo basso.	Aumenta il volume del tuo dispositivo.

Nessun segnale audio con la connessione Bluetooth	Il vivavoce non è abbinato a nessun dispositivo audio.	Controlla se c'è la connessione. Se necessario, abbinare nuovamente il vivavoce al dispositivo audio.
	Volume troppo basso	Aumenta il volume del vivavoce Aumenta il volume del dispositivo audio.
Non si riesce a connettere il vivavoce	L'abbinamento non funziona	Controlla se il dispositivo audio supporta il protocollo A2DP
	Il dispositivo audio è spento	Accendi il dispositivo audio
	La funzione Bluetooth del dispositivo audio è spenta	Accendi la funzione Bluetooth del dispositivo audio
	Non è supportata la versione Bluetooth	Utilizza un'altra unità di riproduzione.
Bassa qualità del suono proveniente dal dispositivo Bluetooth	Il dispositivo Bluetooth è quasi fuori dal raggio di funzionamento del vivavoce	Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al vivavoce

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso