

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Manuel d'instruction

# Sac à dos LED



Reference : TEA150  
Version : 1.3  
Language : Français

[WWW.CLIPSONIC.COM](http://WWW.CLIPSONIC.COM)

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Manuel d'instruction


Merci d'avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.clipsonic.com](http://www.clipsonic.com)

### Spécifications :

- Dimension : 23,5 x 24 x 1,5 cm
- Avec voyants LED
- Avec télécommande
- 2 piles CR2032 (incluses)
- Fréquence sans fil : 2,4 GHz
- Pile du récepteur : 3,7V – pile Lithium 850 mAh rechargeable

### Description de l'article

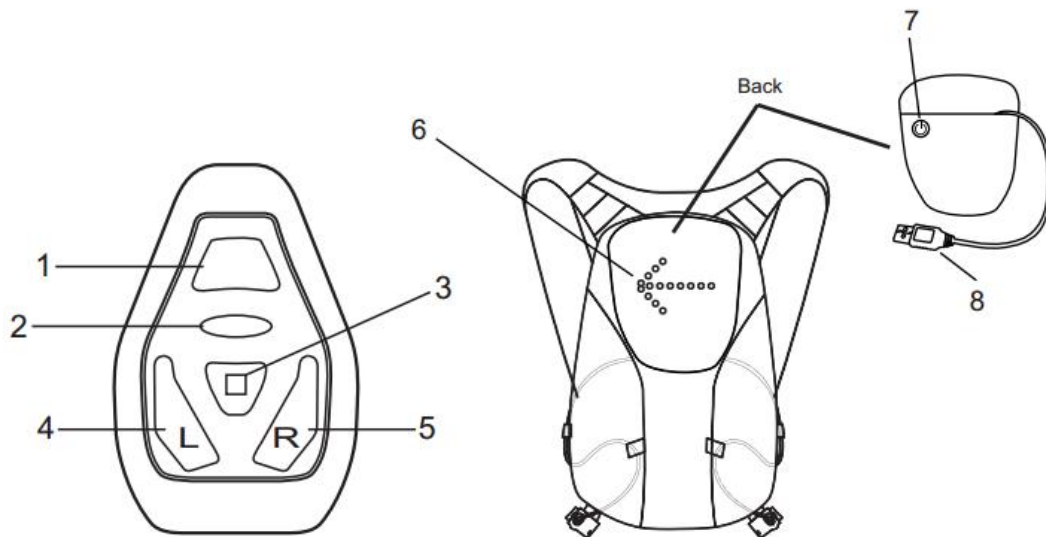

1. Bouton "vers l'avant"
2. Bouton "prêt"
3. Bouton "stop"
4. Bouton "tourner à gauche"
5. Bouton "tourner à droite"
6. Indication de la direction
7. Bouton ON/OFF
8. Câble USB de chargement

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Manuel d'instruction

### Consignes de sécurité :

- Garder la télécommande loin des sources de chaleur, de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser la télécommande sans accompagnement d'un adulte.
- Ne pas laver, ni essuyer le sac avec de l'essence, du benzène, ou tout autre produit corrosif.
- La réparation doit être effectuée que par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent placer l'utilisateur en danger.

### Instruction d'utilisation :

1. Appuyer sur l'interrupteur ON / OFF jusqu'à ce que le LED s'auto test.
2. Tester la sensibilité de la télécommande et du récepteur.
3. Tester l'effet d'avertissement en faisant fonctionner la télécommande.
4. Eteindre les LED après usage.
5. Trouver une position convenable sur le guidon pour fixer la télécommande sur la base prévue à cet effet, ajuster cette dernière à l'aide des liens de serrage en plastique, puis utilisez des ciseaux pour couper le surplus des sangles. La télécommande peut être fixée sur la sangle du sac à dos ou toute position appropriée pour des activités de plein air.
6. Pour recharger le panneau de voyants LED, il suffit de brancher le câble USB sur votre PC ou prise avec adaptateur USB

### Note :

Si la télécommande et le système LED ne fonctionnent pas :

- vérifier la batterie
- Vérifier si vous êtes hors de la distance de contrôle (environ 3m)
- vérifier également si vous êtes sous zone de perturbation.


# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Manuel d'instruction



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

 (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**CLIP SONIC**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis