

Bracelet d'activité connecté



Référence : TEC588
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que celui-ci comblera vos attentes.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION FUTURE

- N'utilisez pas d'alcool, benzène et d'autres produits chimiques pour nettoyer le bracelet
- Ne mettez pas trop près des objets extrêmement froids ou chauds
- Veuillez utiliser les accessoires fournis d'origine
- Ne démontez pas le bracelet
- La protection du bracelet atteint IP65, ce qui le protège contre les éclaboussures, mais il ne peut pas être immergé dans l'eau

Système d'exploitation du périphérique Bluetooth[®] 4.0

Les appareils ci-dessous sont compatibles avec le bracelet d'activité :

- IOS7.1 et supérieur
- Android 4.3 et supérieur
- Prise en charge Bluetooth[®] 4.0



GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

1. Téléchargez l'application Getfit 2.0



Le bracelet d'activité va se jumeler avec le smartphone via cette application. Avant le téléchargement, veuillez-vous référer aux conditions d'utilisation de votre appareil.

Il existe 2 options de téléchargement :

- Scannez le QR code ci-dessous et téléchargez l'application, en cas de problème copiez le lien dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

- Recherchez l'application "getfit 2.0" depuis sur Apple Store ou Google play et téléchargez-la.



2. Mise en marche et chargement de l'appareil

Vérifiez que le bracelet soit complètement chargé avant la première utilisation. Assurez-vous que la batterie soit pleine en connectant l'appareil au chargeur (disposez le clip de chargement sur les 3 points à l'arrière de l'appareil comme illustré ci-dessous). Le dispositif va automatiquement se charger.



3.




Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

4. Appairage

Assurez-vous que le Bluetooth[®] de votre Smartphone soit en marche et ouvrez l'application "GetFIT 2.0". Allez sur l'App Store ou Google Play. Lors de la recherche et de l'appariement de l'appareil, le bracelet doit être en marche (écran allumé). L'application va rechercher l'appareil automatiquement; choisissez le nom de l'appareil (TEC588) et connectez l'appareil à l'application.

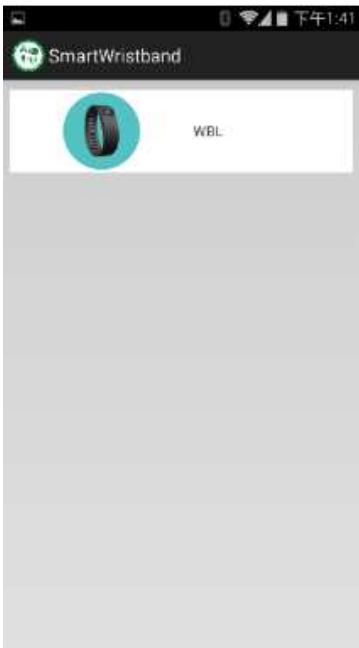

COMMENT UTILISER

Une fois l'appareil connecté à l'application avec succès, il va enregistrer et analyser vos activités et la qualité de votre sommeil automatiquement, appuyez sur le bouton sur le côté de l'appareil pour afficher les différents modes, comme suit

Mode heure : Appuyez une fois pour activer l'appareil et afficher l'heure.



Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Mode podomètre : En mode heure, appuyez de nouveau pour afficher le nombre de pas.

43210 


Steps

Modes calories : Appuyez de nouveau pour afficher le nombre de calories brûlées.

456 

Calories

Mode distance : Appuyez encore une fois pour afficher la distance parcourue.

0.89 

Distance

Mode de surveillance du sommeil: Appuyez et maintenez jusqu'à ce qu'il y ait une vibration silencieuse pour entrer en mode sommeil et commencer à surveiller le sommeil. Pour quitter le mode sommeil, appuyez et maintenez jusqu'à appareil vibre à nouveau.

FONCTIONS

Activités enregistrées : Enregistre les activités quotidiennes, vous pouvez vérifier les étapes, la distance et les calories brûlées sur l'application.

Surveillance du sommeil : L'appareil peut reconnaître automatiquement votre statut et surveiller l'ensemble du cycle du sommeil. Cela inclut les heures de sommeil léger et profond.

Alertes de rappel : alertes d'alarme, alerte d'appel, alerte fixe, etc., par vibration silencieuse.

Anti -LOST: Lorsque le Smartphone est hors de portée Bluetooth[®] (5 mètres) l'appareil vibre.

Contrôle à distance de l'appareil photo : le bouton de l'appareil peut contrôler à distance la prise de vue de l'appareil photo de votre Smartphone.

FAQ

Vous ne trouvez pas dispositif lors du jumelage?

1. Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth[®] de votre Smartphone et que la version soit Android 4.3 & supérieur ou IOS 7.1 & supérieur.
2. Assurez-vous que la distance entre le Smartphone et le bracelet ne soit pas de plus de 50cm ; la connexion habituelle est de moins de 10 m.
3. Vérifiez que la batterie de votre bracelet soit suffisamment chargée. Chargez l'appareil avant de l'appairer.

Vous ne pouvez pas connecter l'appareil avec l'application ?

Certains Smartphones Bluetooth[®] nécessiteront un redémarrage, veuillez redémarrer le Bluetooth[®] ou le Smartphone pour effectuer le jumelage.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Comment restaurer les paramètres par défaut ?

Assurez-vous que le périphérique soit connecté à l'application, entrez dans "Réglage du système" et choisissez "Dispositif de redémarrage »

Comment mettre à jour votre appareil ?

Assurez-vous que le périphérique soit connecté à l'application, allez dans l'application puis cliquez sur "Mise à jour du dispositif". Cela peut prendre quelques minutes avant que la mise à jour soit terminée.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Bracelet d'activité connecté
TEC588 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application EN 300 328 V1.8.1

Compatibilité électromagnétique
standards en application EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application EN 60950 EN62479

Mundolsheim le 19/07/2016

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis