

Altavoz compatible con Bluetooth[®]



Referencia: TES157
Versión: 1.3
Idioma: Español

Clip Sonic[®]


TECHNOLOGY

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC.

Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web www.clipsonic.com.

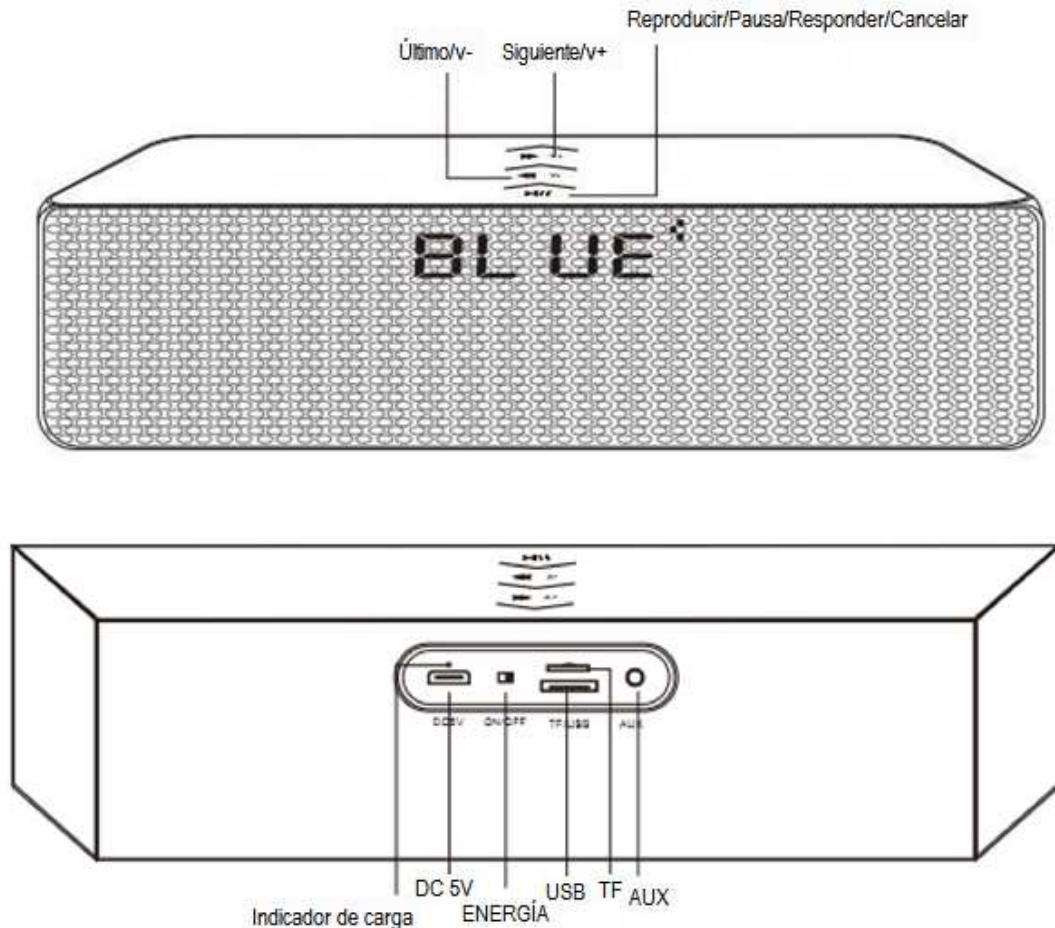

Carga de la batería

Antes de usarlo, cargue la batería completamente con el cable USB que se proporciona. Conecte a cualquier puerto USB que suministre energía (Computadora portátil, Computadora, Cargador eléctrico, Cargador de vehículo, etc.).

Un tono audible indica Batería baja.

Una luz LED roja fija indica que el altavoz está cargando, se apagará cuando se haya cargado completamente.

Encendido/Apagado

Mueva el interruptor de energía a la posición "encendido" o "apagado" para encender/apagar el dispositivo.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual del usuario

Emparejamiento de Bluetooth®

Con el altavoz encendido, entra en modo emparejamiento. Abra las configuraciones del Bluetooth de su teléfono, tableta u otro dispositivo de audio activado por Bluetooth y seleccione BLUETOOTH SPEAKER (Altavoz de Bluetooth).

Reproducción de música

Seleccione una canción, artista, género o lista de reproducción en su teléfono, tableta u otro dispositivo de audio activado por Bluetooth.

Presione el botón reproducir para empezar o pausar la música.

Presione brevemente el botón última o el botón siguiente para ir a la siguiente o última canción.

Presione prolongadamente el botón última o el botón siguiente para ajustar el volumen.

Función de radio FM

Con el altavoz encendido, presione prolongadamente el botón reproducir en el modo radio.

Presione el botón reproducir para buscar una estación disponible automáticamente.

Presione el botón Última y Siguiente para elegir la estación específica que desea.

AUX./Unidad Flash USB/Reproducción TF

Reproduzca la música directamente cuando inserte la tarjeta TF y la unidad flash USB.

Presione prolongadamente el botón reproducir para cambiar entre Bluetooth/Radio/AUX/Tarjeta TF/Unidad Flash USB

Manos libres para llamar

Responda o Cancele una llamada al presionar brevemente el botón responder.

Rechace una llamada al presionar prolongadamente el botón responder durante 3 segundos.

Nota: Después de hacer o cancelar una llamada, el altavoz reiniciará su música.

Indicador LED	Estado del altavoz
Luz LED roja encendida	La batería está cargando
Luz LED roja apagada mientras carga	La batería está cargada

Especificaciones

Versión de Bluetooth	V3.0
Perfiles de Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Rango	Hasta 10 metros
Número de dispositivos emparejados en la memoria	Hasta 8
Tiempo de reproducción de música	Hasta 6 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Dimensiones	280*60*68mm
Peso	552g

Contenido del paquete

Cable USB-carga

Cable de audio 3.5 mm

Este Manual del Usuario

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manual del usuario



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.