

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## User manual

# Bluetooth-speaker<sup>®</sup>



Reference: TES157  
Version: 1.3  
Language: Flamish Deustch

# Clip Sonic<sup>®</sup>


TECHNOLOGY

## User manual

U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website [www.clipsonic.com](http://www.clipsonic.com)

Last/ v-	-	Vorige/v-
Next/ v+	-	Volgende/ v+
Play/Pause/Answer/Drop	-	Afspelen/Pauzeren/Aannemen/Ophangen
BLUE	-	BLAUW

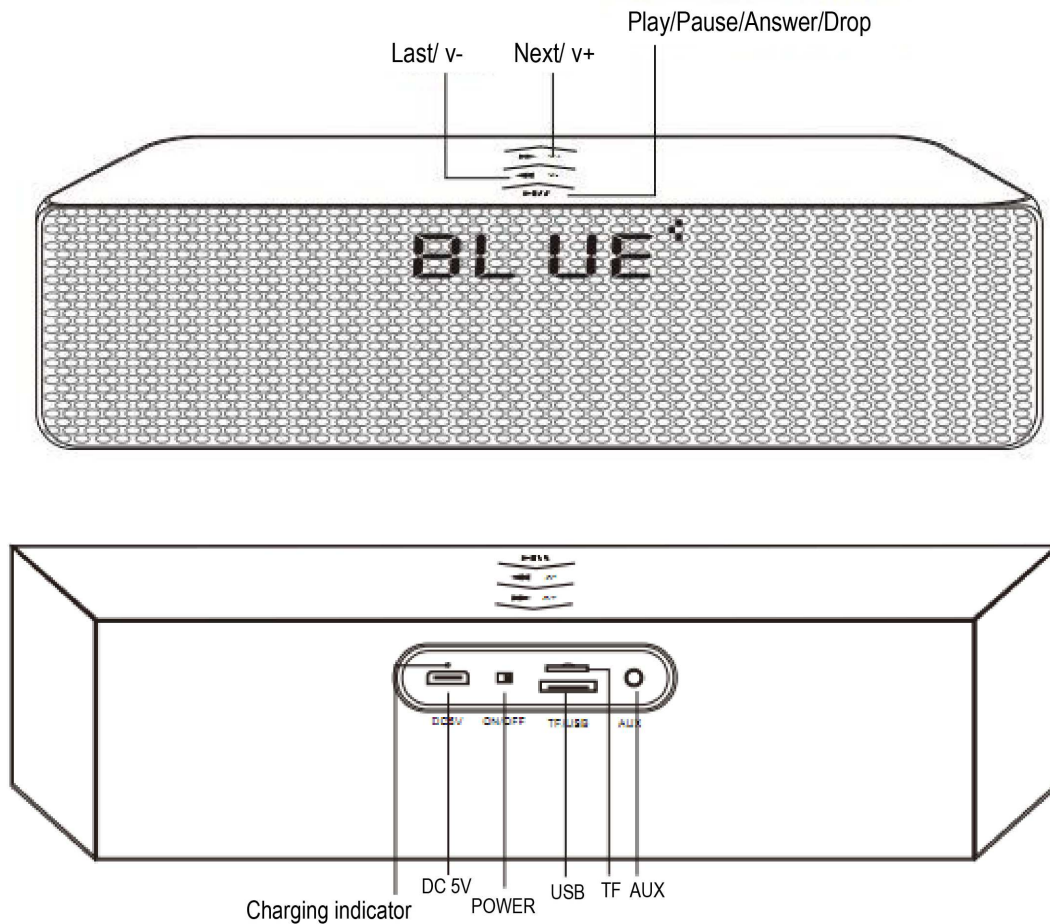

Charging indicator	-	Laadindicatie
DC 5V	-	DC 5V
POWER	-	STROOM
USB	-	USB
TF	-	MicroSD
AUX	-	AU

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## User manual

### De accu opladen

Laad de batterij voor gebruik volledig op met de meegeleverde USB-kabel. Stop hem in een USB-poort met stroomvoorziening (laptop, computer, AC-lader, autolader, etc.)

Een hoorbare toon geeft aan dat de accu bijna leeg is.

Een rood brandend lampje geeft aan dat de speaker oplaadt, als deze volledig is opgeladen gaat het uit.

### Stroom aan/uit

Beweeg de stroomschakelaar naar de aan- of uitzijde om het apparaat in/uit te schakelen.

### Bluetooth<sup>®</sup>-koppeling

Als de speaker is ingeschakeld moet deze worden gekoppeld. Open de Bluetooth-instellingen op uw mobiel, tablet, of ander geluidsapparaat geschikt voor Bluetooth en selecteer BLUETOOTH SPEAKER.

### Muziek afspelen

Selecteer een nummer, artiest, genre of afspeellijst op uw mobiel, tablet, of ander geluidsapparaat geschikt voor Bluetooth.

Druk op de afspeelknop om de muziek te starten of te pauzeren.

Druk kort op de vorige- of volgendeknop om naar het vorige of volgende nummer te gaan.

Druk lang op de vorige- of volgendeknop om het volume aan te passen.

### FM-radiofunctie

Druk als de speaker is ingeschakeld lang om de afspeelknop van het radiomodel.

Druk op de afspeelknop om automatisch te zoeken naar een beschikbare zender.

Druk op de vorige- of volgendeknop om een specifiek door u gewenste zender te selecteren.

### AUX./USB-opslag/MicroSD afspelen

Speel muziek direct af als u een MicroSD-kaart of USB-opslag invoert.

Druk lang op de afspeelknop om te schakelen tussen Bluetooth/Radio/AUX/MicroSD-kaart/USB-opslag

### Handsfree bellen

Druk kort op de antwoordknop om een gesprek aan te nemen of op te hangen.

Weiger een gesprek door de antwoordknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

**Opmerking: Na het aannemen of ophangen van een gesprek herstart de luidspreker uw muziek.**

Indicatielampje	Status van de luidspreker
Rood lampje is aan	Accu wordt opgeladen
Rood lampje is uit tijdens het opladen	Accu is vol

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## User manual

### Specificaties

<b>Bluetoothversie</b>	V3.0
<b>Bluetoothprofielen</b>	HSP, HFP, A2DP
<b>Bereik</b>	Tot 10 meter
<b>Aantal gekoppelde apparaten in geheugen</b>	Maximaal 8
<b>Afspeeltijd muziek</b>	Maximaal 6 uur
<b>Oplaadtijd</b>	Ongeveer 3 uur
<b>Afmetingen</b>	280 x 60 x 68 mm
<b>Gewicht</b>	552 g

### Inhoud van de verpakking:

USB-laadkabel

3,5 mm audiokabel

Deze gebruikershandleiding

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## User manual



### **Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)**

 (Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

CE



*Pour en savoir plus :*

*[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)*

**CLIP SONIC**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.