


Haut-parleur compatible Bluetooth[®]

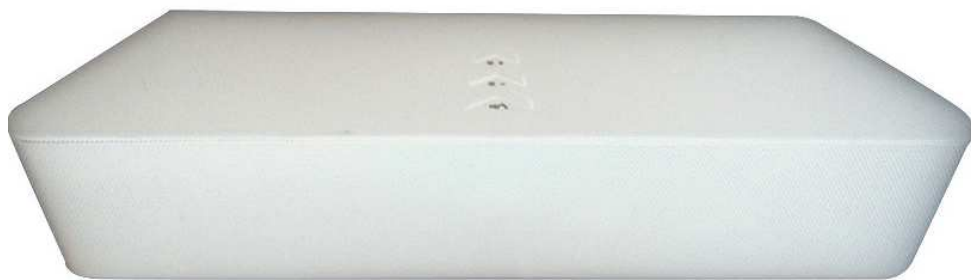

Référence : TES157
Version : 1.3
Langue : Français


Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Clipsonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com.

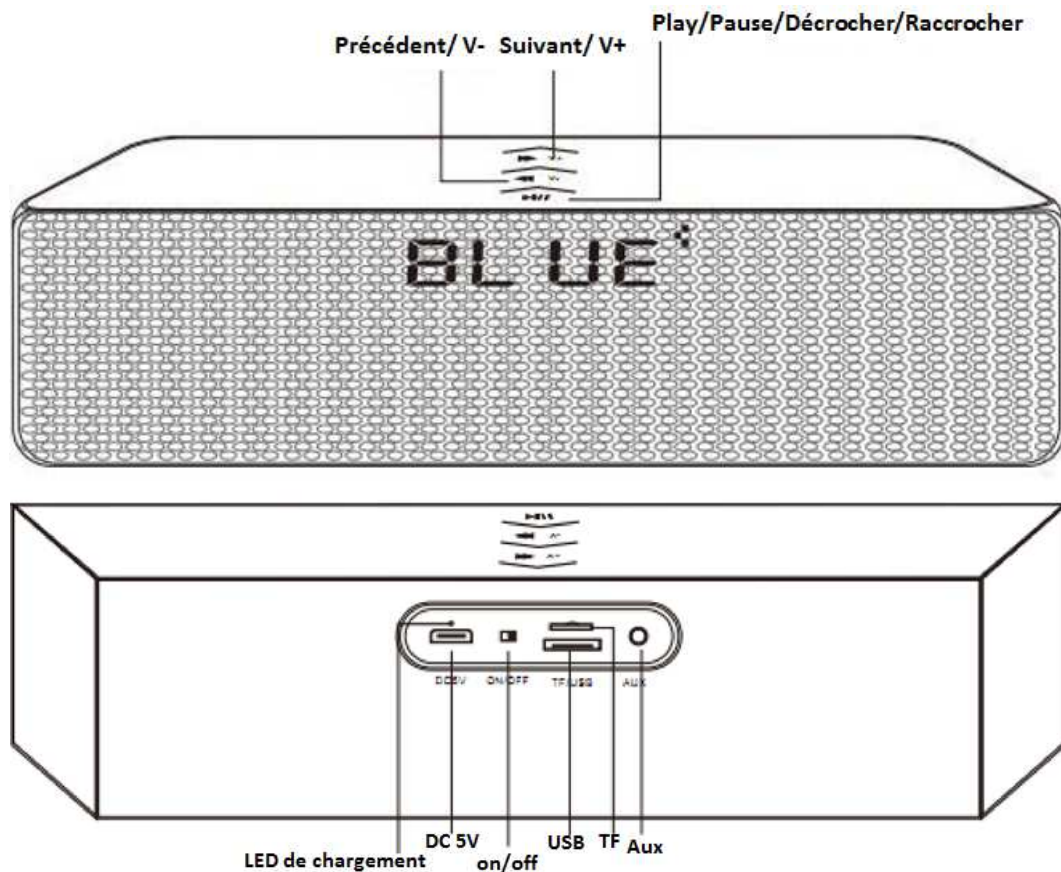

Charge de la batterie

- Avant la première utilisation, charger complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Branchez-le à un port USB de puissance d'alimentation (ordinateur portable, ordinateur, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.).
- Un signal sonore indique batterie faible.
- Une LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en charge, lorsqu'il est complètement chargé, il se met hors tension.

Marche / arrêt

- Déplacer l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté, sur "on " ou "off" pour allumer / éteindre l'appareil.

Appairage Bluetooth®

- Lorsque le haut-parleur est allumé, il est le modèle d'appariement. Ouvrez le paramètre Bluetooth de votre téléphone, tablette ou tout autre périphérique audio Bluetooth et sélectionnez TES157 dans la liste proposée.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Jouer de la musique

- Sélectionnez une chanson, artiste, genre ou liste de lecture sur votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton de lecture pour lancer ou mettre en pause la musique.
- Appuyez brièvement le bouton précédent ou bouton suivant pour aller à la chanson suivante ou précédente.
- Appuyez longuement sur le bouton précédent ou bouton suivant pour ajuster le volume.

AUX./USB/ Carte TF

- Appuyez longuement sur le bouton de lecture pour basculer entre Bluetooth / Radio / AUX / TF / USB
- Jouer de la musique directement en insérant la carte TF ou l'USB dans le port requis.

Appels mains libres

- Appuyez brièvement sur le bouton de réponse pour réponse aux appels.
- Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le bouton de réponse pour rejeter un appel.

Remarque: Après votre conversation téléphonique le haut-parleur redémarre votre musique automatiquement

Indicateur LED	Status du haut-parleur
LED rouge ON	Batterie en charge
LED rouge OFF	Batterie pleinement rechargée

Spécifications

Version Bluetooth	V3.0
Profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Nombre d'appareils connectés en mémoire	Jusqu'à 8 appareils
Autonomie	Jusqu'à 6 heures
Temps de chargement	Environ 3 heures
Dimensions	280*60*68mm
Poids	552g

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Contenu de l'emballage:

Cable de chargement USB

Cable audio 3.5mm

Ce manuel d'instructions



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis