

# Lautsprecher



Referenz :           TES157  
Version:             1.3  
Sprache :            Deutsch

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY


## Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf unserer CLIP SONIC Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar [www.clipsonic.com](http://www.clipsonic.com)

- |                        |   |                                     |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| Last/ v-               | - | Letzte/Lautstärke -                 |
| Next/ v+               | - | Nächste/Lautstärke +                |
| Play/Pause/Answer/Drop | - | Wiedergabe/Pause/Antworten/Auflegen |
| BLUE                   | - | BLAU                                |

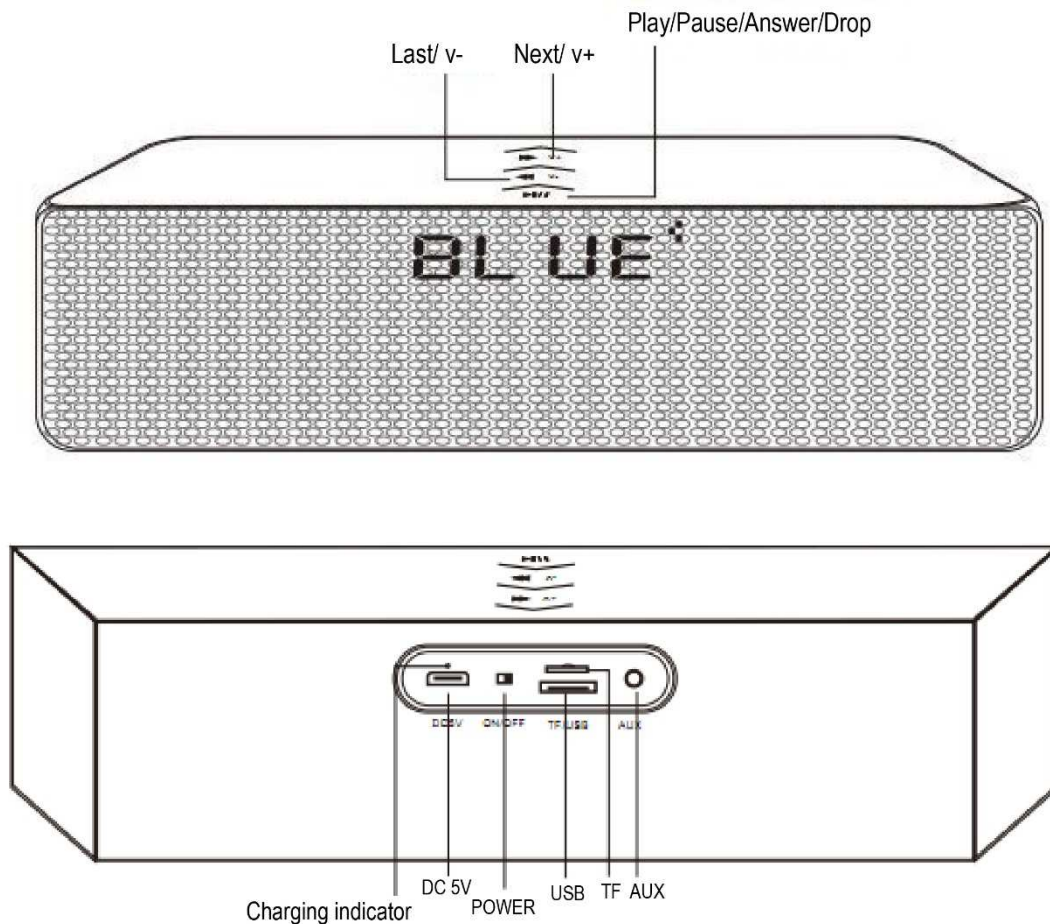

- |                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Charging indicator | - | Ladeanzeige      |
| DC 5V              | - | DC 5 V           |
| POWER              | - | EIN-/AUSSCHALTER |
| USB                | - | USB              |
| TF                 | - | TF               |
| AUX                | - | AUX              |

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Benutzerhandbuch

### Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Gerät benutzen, laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel voll auf. Schließen Sie das Gerät an irgendeinen USB-Anschluss mit Stromversorgung an (Laptop, Computer, Netzladegerät, KFZ-Ladegerät, usw.).

Ein akustisches Signal zeigt an, wenn der Akku entladen ist.

Eine dauerhafte rote LED zeigt an, dass der Lautsprecher aufgeladen wird und erlischt, wenn er voll aufgeladen ist.

### Betriebsschalter Ein/Aus

Bewegen Sie den Betriebsschalter auf die "EIN" oder "AUS"-Seite zum Ein-/Ausschalten des Geräts.

### Bluetooth<sup>®</sup>-Paarung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, befindet er sich im Paarung-Modus. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, Tablet-PCs oder anderen Bluetooth<sup>®</sup>-fähigen Audiogeräten und wählen Sie BLUETOOTH SPEAKER.

### Musikwiedergabe

Wählen Sie einen Song, Künstler, Genre oder Playliste auf Ihrem Handy, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Audiogeräten.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe, um die Musik zu starten oder zu unterbrechen.

Drücken Sie kurz die Taste Letzte oder Weiter, um zum nächsten oder letzten Song zu gehen.

Drücken Sie lange die Taste Letzte oder Weiter, um die Lautstärke einzustellen.

### FM Radiofunktion

Drücken Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher lange die Taste Wiedergabe am Radio.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe, um automatisch nach verfügbaren Sendern zu suchen.

Drücken Sie die Taste Letzte und Nächste, um einen spezifischen Sender nach Ihrem Geschmack zu wählen.

### AUX./USB-Flash-Stick/TF-Karte abspielen

Beim Einsatz einer TF-Karte oder einem USB-Flash-Stick wird die Musik direkt abgespielt.

Drücken Sie lange die Taste Wiedergabe, um zwischen Bluetooth/Radio/ AUX/TF-Karte/USB-Stick zu wechseln

### Freisprechen bei einem Anruf

Antworten oder Auflegen eines Anrufs durch kurzes Drücken der Antworttaste.

Ablehnen eines Anrufs durch langes Drücken der Antworttaste für 3 Sekunden.

**Hinweis: Nach dem Beantworten oder Auflegen bei einem Anruf, startet der Lautsprecher Ihre Musik automatisch neu.**

LED-Anzeige	Status des Lautsprechers
Rotes LED Licht an	Akku wird geladen
Rote LED leuchtet nicht während des Ladevorgangs	Akku ist voll

### Spezifikationen

Bluetooth Version	V3.0
Bluetooth-Profile	HSP, HFP, A2DP
Bereich	Bis zu 10 Meter
Anzahl der gekoppelten Geräte im Speicher	Bis zu 8
Musikspielzeit	Bis zu 6 Stunden
Ladezeit	Ungefähr 3 Stunden
Abmessungen	280 x 60 x 68 mm
Gewicht	552 g

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Benutzerhandbuch

### Packungsinhalt:

USB-Ladekabel  
3,5 mm Audiokabel  
Dieses Benutzerhandbuch



### Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.