

Altoparlante



Riferimento : TES157
Versione : 1.3
Lingua : Italiano

Clip Sonic[®]



TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC.

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Last/ v-	-	Ultimo/ v-
Next/ v+	-	Seguente/ v+
Play/Pause/Answer/Drop	-	Play/Pausa/Rispondere/Riagganciare
BLUE	-	BLUE

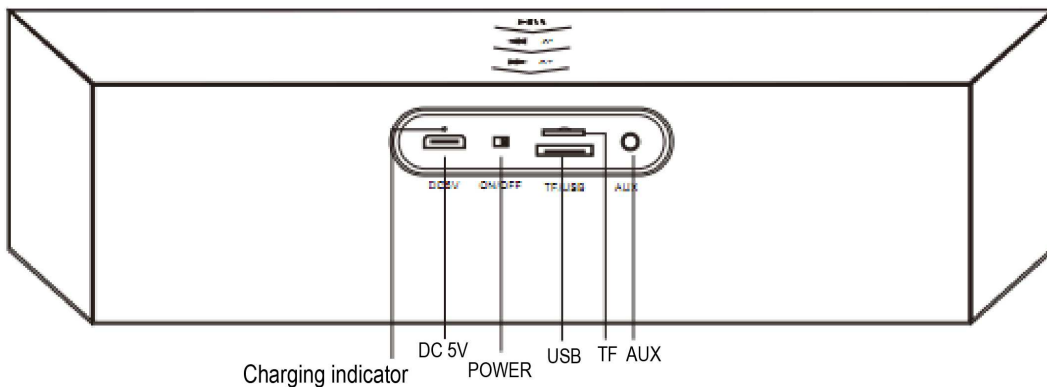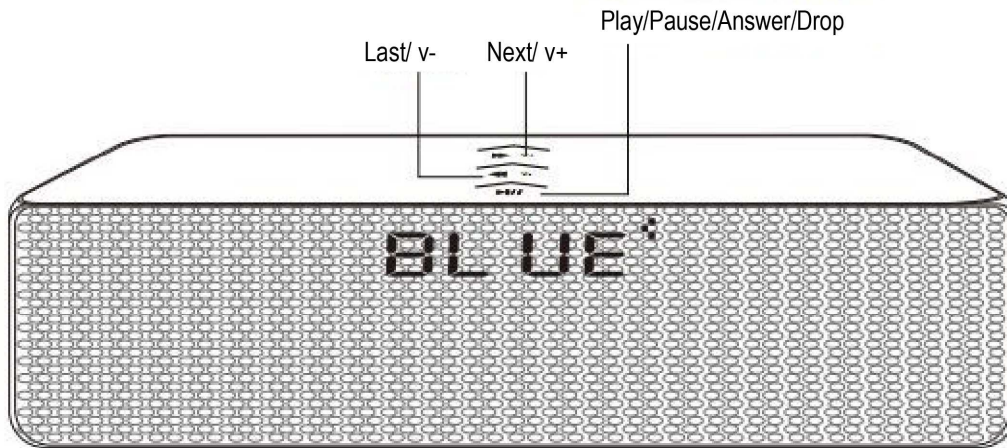

Charging indicator	-	Indicatore di ricarica
DC 5V	-	DC 5V
POWER	-	ACCENSIONE
USB	-	USB
TF	-	TF
AUX	-	AUX

Ricaricare la batteria

Prima dell'uso, ricaricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegarlo a qualsiasi porta USB con alimentazione (Laptop, Computer, Caricabatterie AC, Caricabatterie da Auto, ecc.).

Un suono indica che la batteria è scarica.

Il LED rosso fisso indica che l'altoparlante è in carica. Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED si spegnerà.

Accensione/spengimento

Spostare l'interruttore su "on" o "off" per accendere/spegnere il dispositivo.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Abbinamento Bluetooth®

Quando l'altoparlante è acceso, entra in modalità abbinamento. Aprire le impostazioni Bluetooth del proprio cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth abilitato e selezionare BLUETOOTH SPEAKER.

Riproduzione musicale

Scegliere una canzone, artista, genere o playlist sul proprio cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth abilitato.

Premere il tasto play per riprodurre la musica o metterla in pausa.

Premere brevemente il tasto ultimo o seguente per passare alla canzone seguente o ultima.

Premere a lungo il tasto ultimo o seguente per regolare il volume.

Funzione radio FM

Con l'altoparlante acceso, premere a lungo il tasto per la modalità radio.

Premere play per cercare automaticamente le stazioni disponibili.

Premere Ultimo o Segunte per scegliere una specifica stazione.

Riproduzione tramite AUX./chiavetta USB/TF

Riprodurre musica direttamente quando si inserisce la TF card o una chiavetta USB.

Premere a lungo il tasto play per cambiare funzione tra Bluetooth/Radio/AUX/TF card/chiavetta USB

Chiamate hands-free

Rispondere o Chiudere una chiamata premendo brevemente il tasto di risposta.

Rifiutare una chiamata premendo brevemente per 3 secondi il tasto di risposta.

Note: Dopo aver effettuato una chiamata o riagganciato, l'altoparlante riprenderà a riprodurre musica.

Indicatore LED	Stato dell'altoparlante
LED rosso acceso	Batteria in carica
LED rosso spento durante la carica	Batteria completamente carica

Specifiche

Versione Bluetooth	V3.0
Profili Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Raggio di funzionamento	Fino a 10 metri
Numero di dispositivi abbinati in memoria	Fino a 8
Durata riproduzione musicale	Fino a 6 ore
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Dimensioni	280*60*68mm
Peso	552g

Contenuto della confezione:

Cavo USB

Cavo Audio 3.5mm

Manuale di Istruzioni

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso