

Viva-voz Bluetooth[®] compatível



Référence : TES157
Version : 1.3
Language : Portuguese

Clip Sonic[®]


TECHNOLOGY

User manual

Comprou um produto da marca CLIPSONIC o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.clipsonic.com

Last/ v-	-	Anterior/v-
Next/ v+	-	Próximo/ v+
Play/Pause/Answer/Drop	-	Reproduzir/Pausar/Atender/Desligar
BLUE	-	AZUL

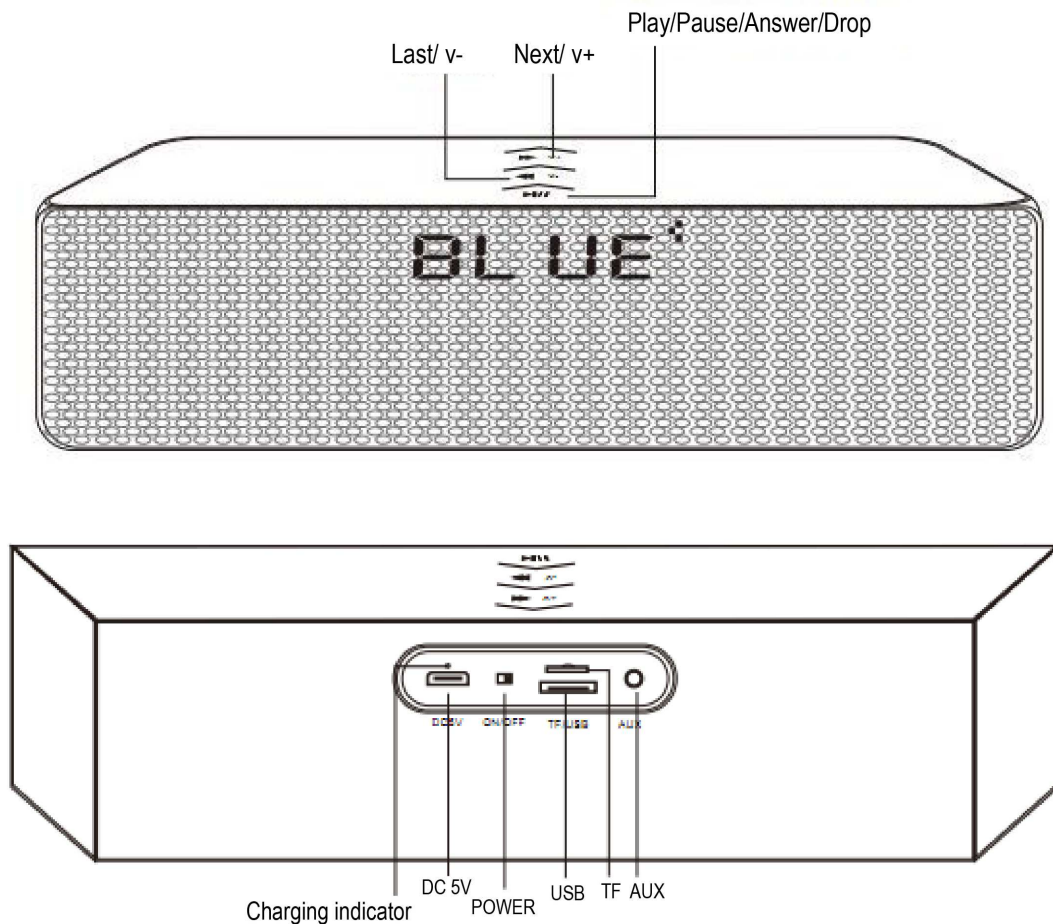

Charging indicator	-	Indicador de carregamento
DC 5V	-	DC 5V
POWER	-	ENERGIA
USB	-	USB

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

User manual

TF - TF
AUX - AUX

Carregar a Bateria

Antes de utilizar, carregue totalmente a bateria com o uso do cabo USB fornecido. Conecte em qualquer porta de USB de fonte de alimentação (Portátil, Computador, Carregador AC, Carregador de Carro, etc.). Um som audível indica Bateria Fraca.

Uma luz LED vermelha sólida é indicativa de que o altifalante está a carregar, e quando o aparelho estiver completamente carregado esta luz desliga-se.

Ligar/desligar energia

Deslize o botão de energia para ligar (“on”) ou desligar (“off”) para ligar/desligar o aparelho.

Emparelhamento Bluetooth®

Com o Altifalante ligado, este entra no modo emparelhamento. Abra as configurações de Bluetooth do seu telefone, tablet ou outro aparelho áudio com Bluetooth e selecione ALTIFALANTE BLUETOOTH.

Reproduzir música

Escolha uma música, artista, género ou playlist no seu telefone, tablet ou outro aparelho áudio com Bluetooth.

Pressione no botão reproduzir para ouvir ou pausar a música.

Pressione brevemente no botão anterior para ir para a música próxima ou anterior.

Pressione de forma longa o botão anterior ou próximo para ajustar o volume.

Função rádio FM

Com o altifalante ligado, pressione no botão reproduzir de forma longa para entrar no modo rádio.

Pressione no botão reproduzir para procurar as estações disponíveis de forma automática.

Pressione o botão Anterior e Próximo para escolher uma estação específica desejada.

Reprodução AUX./Unidade USB/TF

Reproduzir a música diretamente quando inserir o cartão TF e a unidade USB.

Pressione de forma longa o botão reproduzir para mudar entre Bluetooth/Rádio/AUX/cartão TF/unidade USB

Chamadas Mãos Livres

Atenda ou Desligue uma chamada ao pressionar de forma curta o botão de chamada.

Rejeite a chamada ao pressionar de forma longa no botão de chamada durante 3 segundos.

Observação: Depois de atender ou desligar uma chamada, o altifalante vai voltar a tocar a música.

Indicador LED	Estado do altifalante
---------------	-----------------------

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Luz LED Vermelha ligada	A bateria está a carregar
Luz LED Vermelha desligada enquanto estiver a carregar	A bateria está completamente carregada

Especificações

Versão Bluetooth	V3.0
Perfis Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Alcance	Até 10 metros
Número de aparelhos emparelhados na memória	Até 8
Tempo de reprodução de música	Até 6 horas
Tempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Dimensões	280*60*68mm
Peso	552g

Conteúdo da Embalagem:

Cabo de carga USB

Cabo áudio 3,5mm

Manual do utilizador

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

User manual



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos