

Altavoz compatible con Bluetooth[®]



Referencia: TES158
Versión: 1.3
Idioma: Español

Clip Sonic®


TECHNOLOGY

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC.

Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web www.clipsonic.com.

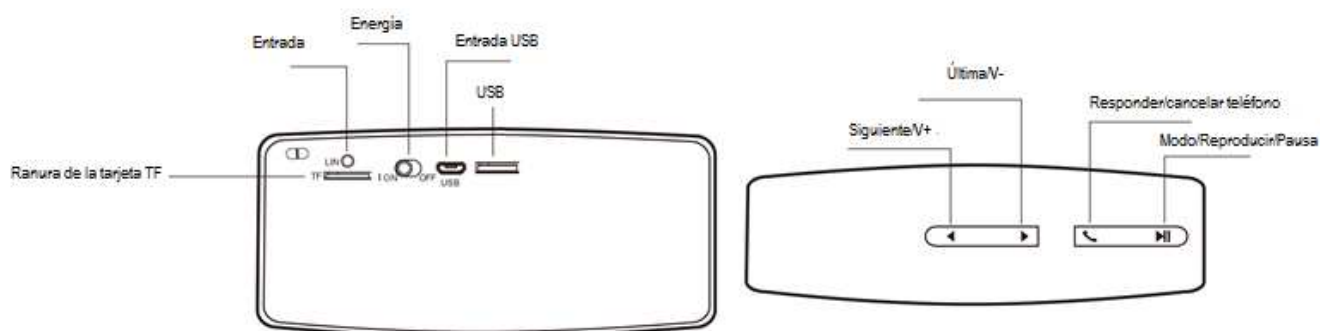

Carga de la batería

Antes de usarlo, cargue la batería completamente con el cable USB que se proporciona. Conecte la ranura de carga „DC5V“ a cualquier puerto USB que suministre energía (Computadora portátil, Computadora, Cargador eléctrico, Cargador de vehículo, etc.).

Una luz LED roja fija indica que el altavoz está cargando, se apagará cuando se haya cargado completamente.

NOTA: El tiempo de carga es de aprox. 2 a 3 horas.

Encendido/Apagado

Mueva el interruptor de energía a la posición “encendido” o “apagado” para encender/apagar el dispositivo.

Emparejamiento de Bluetooth®

Con el dispositivo encendido, se inicia en modo emparejamiento con la luz azul intermitente. Abra las configuraciones del Bluetooth de su teléfono, tableta u otro dispositivo de audio activado por Bluetooth y seleccione MINI SPEAKER (Mini altavoz). Cuando se le solicite el código de emparejamiento, ingrese 0000. Una vez emparejado, se encenderá una luz LED azul fija.

Reproducción de música

Seleccione una canción, artista, género o lista de reproducción en su teléfono, tableta u otro dispositivo de audio activado por Bluetooth.

Presione el botón Modo/Reproducir/Pausa brevemente para reproducir o pausar la música.

Presione Siguiente/V+ y Última/V- para ajustar el volumen e ir a la siguiente/última canción. (Presione más tiempo para ajustar el volumen).

Manos libres para llamar

Responda o Cancele una llamada al presionar el botón Responder/cancelar teléfono una vez, rápidamente.

Rechace una llamada al presionar el botón Responder/cancelar teléfono durante 3 segundos.

Vuelva a marcar la última llamada al presionar el botón Responder/cancelar teléfono durante 3 segundos.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual del usuario

Nota: Después de hacer o cancelar una llamada, el altavoz reiniciará su música.

Reproducir/Aux TF

Reproduzca la música de TF directamente cuando inserte la tarjeta TF.
Presione el botón Modo para cambiar la función Bluetooth/Tarjeta TF/Aux cuando inserte la tarjeta TF.
Inserte la unidad flash USB y la música se reproducirá automáticamente.

Función de radio

Elija el modo FM con ayuda del botón Modo/Reproducir/Pausar (presione por largo tiempo).
En el modo FM presione el botón Modo/Reproducir/Pausar brevemente para empezar la búsqueda automática de estaciones, presione nuevamente para detener la búsqueda automática.
Presione el botón Última y Siguiente brevemente para elegir la estación específica que desea.

Indicador LED	Estado del altavoz
Luz LED azul intermitente	Emparejamiento
Luz LED azul fija	Conectado, Pausado,
Luz LED azul intermitente lenta	Reproducir, Llamar
Luz LED roja encendida	La batería está cargando
Luz LED roja apagada mientras carga	La batería está cargada

Especificaciones

Versión de Bluetooth	V3.0
Perfiles de Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Rango	Hasta 10 metros
Tiempo de reproducción de música	Hasta 4 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente de 2 a 3 horas
Dimensiones	118*38*54 mm
Peso	145 g

Contenido del paquete

Cable USB
Cable de audio 3.5 mm
Manual del Usuario

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manual del usuario



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.