

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Bluetooth-speaker[®]



Reference: TES158
Version: 1.3
Language: Flamish Deustch


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.clipsonic.com

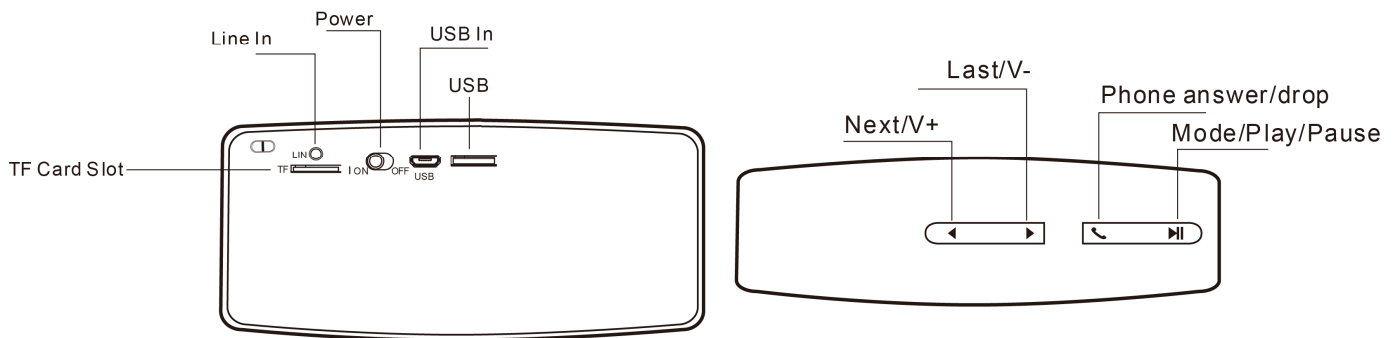

TF Card Slot	-	MicroSD-kaartsleuf
Line In	-	Lijningang
Power	-	Stroom
USB In	-	USB-ingang
USB	-	USB
Next/V+	-	Volgende/V+
Last/V-	-	Vorige/V-
Phone answer/drop	-	Telefoon aannemen/ophangen
Model/Play/Pause	-	Modus/Afspelen/Pauzeren

De accu opladen

Laad voor gebruik de accu op met de meegeleverde USB-kabel. Verbind de 'DC5V'-opladsleuf met een USB-poort met stroomvoorziening (laptop, computer, AC-lader, autolader, etc.).

Een rood brandend lampje geeft aan dat de speaker oplaadt, als deze volledig is opgeladen gaat het uit.

LET OP: De laadtijd is ongeveer 2 - 3 uur.

Stroom aan/uit

Beweeg de stroomschakelaar naar de aan- of uitzijde om het apparaat in/uit te schakelen.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Bluetooth[®]-koppeling

Als de luidspreker is ingeschakeld komt hij in koppelingsmodus met een knipperend blauw lampje. Open de Bluetooth-instellingen op uw mobiel, tablet, of ander geluidsapparaat geschikt voor Bluetooth en selecteer MINISPEAKER. Als u gevraagd wordt om een koppelingscode, toets dan 0000 in. Eenmaal gekoppeld gaat er een blauw lampje branden.

Muziek afspelen

Selecteer een nummer, artiest, genre of afspeellijst op uw mobiel, tablet, of ander geluidsapparaat geschikt voor Bluetooth.

Druk kort op de Modus/Afspelen/Pauzeren-knop om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Druk op Volgende/V+ of Vorige/V- om naar het volgende of vorige nummer te gaan (houd ingedrukt om het volumeniveau aan te passen).

Handsfree bellen

Druk kort op de antwoordknop om een gesprek aan te nemen of op te hangen.

Weiger een gesprek door de aanneemknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

Bel het laatste gesprek opnieuw door de aanneem/ophangknop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

Opmerking: Na het aannemen of ophangen van een gesprek herstart de luidspreker uw muziek.

MicroSD/AUX afspelen

Speel muziek direct af als u een MicroSD-kaart invoert.

Druk op de modusknop om te schakelen tussen Bluetooth/MicroSD-kaart/AUX-functie wanneer u een MicroSD-kaart heeft ingevoerd.

Voer een USB-opslag in en de muziek wordt automatisch afgespeeld.

Radiofunctie

Kies voor de FM-modus met behulp van de Modus/Afspelen/Pauzeren-knop (lang ingedrukt houden).

Druk in de FM-modus kort op de Modus/Afspelen/Pauzeren-knop om automatisch een zender te zoeken, druk nogmaals om het automatisch zoeken te stoppen.

Druk kort op de Vorige- of Volgendeknop om de specifieke door u gewenste zender te selecteren.

Indicatielampje	Status van de luidspreker
Blauw lampje knippert	Koppelen
Blauw lampje is aan	Verbonden, pauze
Blauw lampje knippert langzaam	Afspelen, bellen
Rood lampje is aan	Accu wordt opgeladen
Rood lampje is uit tijdens het opladen	Accu is vol

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Specificaties

Bluetoothversie	V3.0
Bluetoothprofielen	HSP, HFP, A2DP
Bereik	Tot 10 meter
Afspeeltijd muziek	Maximaal 4 uur
Oplaadtijd	Ongeveer 2 - 3 uur
Afmetingen	118 x 38 x 54 mm
Gewicht	145 g

Inhoud van de verpakking:

USB-kabel

3,5 mm audiokabel

Deze gebruikershandleiding

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.