

Haut-parleur compatible Bluetooth[®]



Référence : TES158
Version : 1.3
Langue : Français


Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Clipsonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com.

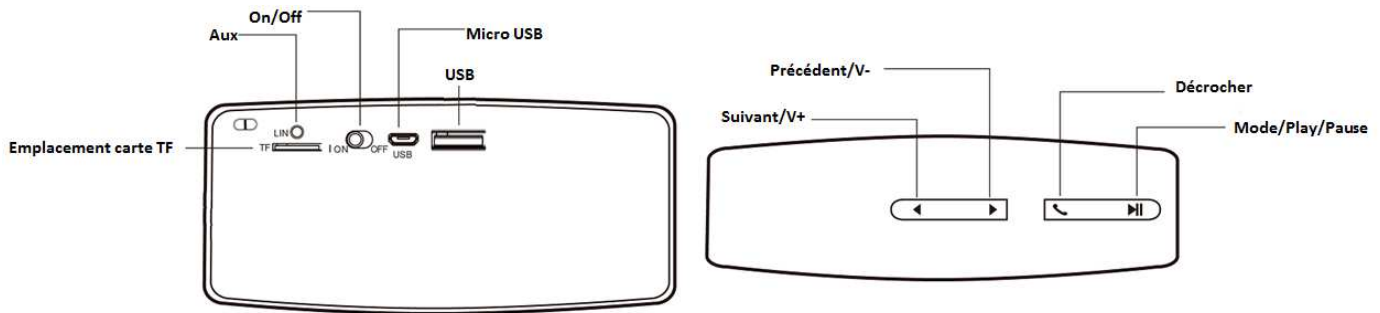

Charge de la batterie

Avant la première utilisation, charger complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Branchez-le à un port USB de puissance d'alimentation (ordinateur portable, ordinateur, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.).

Une LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en charge, lorsqu'il est complètement chargé, il se met hors tension.

NOTE : Le temps de chargement est d'environ 2-3 heures

Marche / arrêt

Déplacer l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté, sur "on " ou "off" pour allumer / éteindre l'appareil.

Appairage Bluetooth®

Lorsque le haut-parleur est allumé, il est en mode d'appariement et le LED bleu clignote. Ouvrez le paramètre Bluetooth de votre téléphone, tablette ou tout autre périphérique audio Bluetooth et sélectionnez TES158 dans la liste proposée. Tapez le code 0000 si on vous le demande. Une fois l'appareil connecté la LED bleu reste allumée

Jouer de la musique

Sélectionnez une chanson, artiste, genre ou liste de lecture sur votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth.

Appuyez sur le bouton de lecture pour lancer ou mettre en pause la musique.

Appuyez brièvement le bouton précédent ou bouton suivant pour aller à la chanson suivante ou précédente.

Appuyez longuement sur le bouton précédent ou bouton suivant pour ajuster le volume.

Appels mains libres

Appuyez sur le bouton de réponse pour réponse aux appels

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le bouton de réponse pour rejeter un appel.
Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le bouton réponse pour appeler le dernier numéro.
Remarque : Après votre conversation téléphonique le haut-parleur redémarre votre musique automatiquement

Carte TF/USB

Appuyez sur le bouton de lecture pour basculer entre le mode Bluetooth / TF / AUX
Jouer de la musique directement en insérant la carte TF ou l'USB dans le port requis.

Fonction Radio

Choisissez le mode FM en appuyant sur le bouton de lecture
Appuyez le bouton lecture brièvement pour lancer la recherche automatique des stations, puis appuyez à nouveau pour arrêter la recherche
Appuyez sur les boutons précédent ou suivant brièvement pour choisir la station de votre choix

Indicateur LED	Status du haut-parleur
LED bleu clignotante	En mode appairage
LED bleu allumée	Connectée
LED bleu clignotante doucement	Lecture ou appel en cours
LED rouge ON	Chargement de la batterie
LED rouge OFF	Batterie pleinement rechargée

Spécifications

Version Bluetooth	V3.0
Profiles Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Autonomie	Jusqu'à 4 heures
Temps de chargement	Environ 2-3 heures
Dimensions	118*38*54
Poids	145g

Contenu de l'emballage:

Câble de chargement USB

Cable audio 3.5mm

Ce manuel d'instructions

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis