

# Lautsprecher



Referenz :           TES158  
Version:             1.3  
Sprache :            Deutsch

# Clip Sonic<sup>®</sup>


TECHNOLOGY

## Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf unserer CLIP SONIC Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar [www.clipsonic.com](http://www.clipsonic.com)

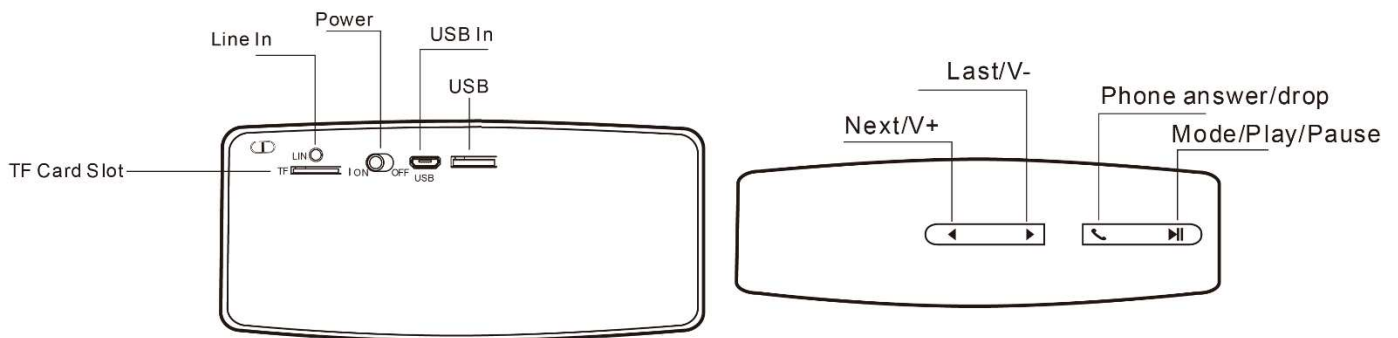

TF Card Slot	-	TF-Kartensteckplatz
Line In	-	Eingang
Power	-	Ein-/Ausschalter
USB In	-	USB Eingang
USB	-	USB
Next/V+	-	Weiter/Lautstärke +
Last/V-	-	Letzte/Lautstärke -
Phone answer/drop	-	Telefon Antworten / Auflegen
Model/Play/Pause	-	Modell/Wiedergabe/Pause

### Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Gerät benutzen, laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel voll auf. Verbinden Sie den "DC5V" Ladeanschluss mit einem beliebigen USB-Stromversorgungsanschluss (Laptop, Computer, AC-Ladegerät, Kfz-Ladegerät, usw.).

Eine dauerhafte rote LED zeigt an, dass der Lautsprecher aufgeladen wird und erlischt, wenn er voll aufgeladen ist.

HINWEIS: Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.

### Betriebsschalter Ein/Aus

Bewegen Sie den Betriebsschalter auf die "EIN" oder "AUS"-Seite zum Ein-/Ausschalten des Geräts.

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Benutzerhandbuch

### Bluetooth®-Paarung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, befindet es sich im Paarung-Modus und ein blaues Licht blinkt. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, Tablet-PCs oder anderen Bluetooth®-fähigen Audiogeräten und wählen Sie MINI SPEAKER. Wenn nach dem Paarung-Code gefragt wird, geben Sie 0000 ein. Wenn gekoppelt, leuchtet dauerhaft ein blaues LED-Licht .

### Musikwiedergabe

Wählen Sie einen Song, Künstler, Genre oder Playliste auf Ihrem Handy, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Audiogeräten.

Drücken Sie kurz die Taste Modus/Wiedergabe/Pause, um Musik abzuspielen oder zu pausieren

Drücken Sie die Tasten Nächste/Lautstärke + und Letzte/Lautstärke -, um die Lautstärke einzustellen und zum nächsten/letzten Titel zu gehen. (Längeres Drücken zur Einstellung der Lautstärke).

### Freisprechen bei einem Anruf

Annehmen oder Auflegen bei einem Anruf - durch einmaliges, schnelles Betätigen der Taste Telefon Annehmen/Auflegen.

Ablehnen eines Anrufs durch Drücken der Taste Telefon Annehmen/Auflegen für ca. 3 Sekunden.

Wahlwiederholung des letzten Anrufs durch Drücken der Taste Telefon Annehmen/Auflegen für ca. 3 Sekunden.

Hinweis: Nach dem Beantworten oder Auflegen bei einem Anruf, startet der Lautsprecher Ihre Musik automatisch neu.

### TF Wiedergabe/Aux

Musik wird von der TF-Karte direkt abgespielt, wenn sie in den TF-Kartenslot eingesteckt wird.

Drücken Sie die Taste Modus, um zwischen Bluetooth/TF-Karte/Aux-Funktion zu wechseln

Wenn die TF-Karte eingesteckt wird

Setzen Sie einen USB-Flash-Stick ein und die Musik wird automatisch abgespielt.

### Radiofunktion

Wählen Sie mit der Taste Modus/Wiedergabe/Pause den FM-Modus (langes Drücken).

Ein kurzes Drücken im FM-Modus der Taste Modus/Wiedergabe/Pause, startet die automatische Sendersuche und ein erneutes Drücken stoppt die automatische Suche.

Drücken Sie kurz die Taste Letzte und Nächste, um einen spezifischen Sender zu wählen.

LED-Anzeige	Status des Lautsprechers
Blaue LED blinkt	Paarung
Dauerhaftes Blaues LED-Licht	Verbunden, Pause
Blaue LED blinkt langsam	Wiedergabe, Anrufen
Rote LED an	Akku wird geladen
Rote LED leuchtet nicht während des Ladevorgangs	Akku ist voll

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Benutzerhandbuch

### Spezifikationen

<b>Bluetooth Version</b>	V3.0
<b>Bluetooth-Profil</b>	HSP, HFP, A2DP
<b>Bereich</b>	Bis zu 10 Meter
<b>Musik Spielzeit</b>	Bis zu 4 Stunden
<b>Ladezeit</b>	Ungefähr 2-3 Stunden
<b>Abmessungen</b>	118 x 38 x 54 mm
<b>Gewicht</b>	145 g

### Packungsinhalt:

USB-Kabel  
3,5 mm Audiokabel  
Bedienungsanleitung

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Benutzerhandbuch



### Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.