

Altoparlante



Riferimento : TES158
Versione : 1.3
Lingua : Italiano

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC.

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

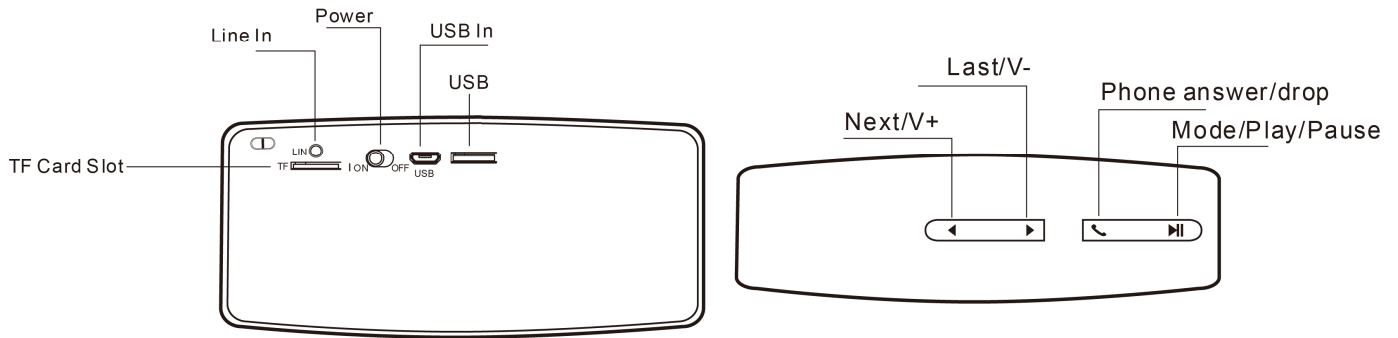

TF Card Slot	-	Slot per TF Card
Line In	-	Line In
Power	-	Accensione
USB In	-	USB In
USB	-	USB
Next/V+	-	Seguente/V+
Last/V-	-	Ultimo/V-
Phone answer/drop	-	Rispondere/Riagganciare
Model/Play/Pause	-	Modalità/Play/Pausa

Ricaricare la batteria

Prima dell'uso, ricaricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare lo slot DC5V a qualsiasi porta USB che fornisce alimentazione (Laptop, Computer, Caricabatterie AC, Caricabatterie da Auto, ecc).

Una spia rossa a LED fissa indica che l'altoparlante si sta ricaricando. Si spegnerà quando è completamente carico.

NOTE : Ci vogliono circa 2-3 ore perché il dispositivo sia carico.

Accensione/spegnimento

Spostare l'interruttore su "on" o "off" per accendere/spegnere il dispositivo.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Abbinamento Bluetooth[®]

Quando il dispositivo è acceso, entra in modalità abbinamento con una luce blu lampeggiante. Aprire le impostazioni del Bluetooth del proprio cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth abilitato e selezionare MINI SPEAKER. Quando viene richiesto il codice di abbinamento, inserire 0000. Una volta abbinato, si accenderà una spia blu a LED che resterà fissa.

Riprodurre musica

Selezionare una canzone, artista, genere o playlist sul proprio cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth abilitato.

Premere brevemente il tasto Modalità/Play/Pausa per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Premere Seguinte/V+ e Ultimo/V- per regolare il volume e passare alla canzone seguente/ultima. (Premere a lungo per regolare il volume).

Chiamate hands-free

Rispondere o chiudere una chiamata premendo una volta velocemente il tasto Rispondere/Riagganciare.

Rifiutare una chiamata premendo il tasto Rispondere/Riagganciare per circa 3 secondi.

Ricomporre l'ultimo numero premendo il tasto Rispondere/Riagganciare per circa 3 secondi.

Note: Dopo aver effettuato una chiamata o riagganciato, l'altoparlante ricomincerà a riprodurre musica.

Riproduzione tramite TF/Aux

Riprodurre musica dalla TF direttamente quando si inserisce la TF card.

Premere il tasto Modalità per cambiare funzione tra Bluetooth/TF card/Aux quando si inserisce la TF card

Inserire una chiavetta USB e la musica verrà riprodotta automaticamente.

Funzione radio

Scegliere la modalità FM premendo il tasto Modalità/Play/Pausa (premere a lungo).

In modalità FM premere brevemente il tasto Modalità/Play/Pausa per avviare la ricerca automatica della stazione, premere di nuovo il tasto per interrompere la ricerca automatica.

Premere il tasto Ultimo e Seguinte brevemente per scegliere la stazione che si desidera.

Indicatore a LED	Stato dell'altoparlante
LED blu lampeggia	Abbinamento
LED blu fisso	Connesso, Pausa
LED blu lampeggia lentamente	Riproduzione musicale, chiamata
LED rosso acceso	Batteria in carica
LED rosso acceso durante la carica	Batteria completamente carica

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Specifiche

Versione Bluetooth	V3.0
Profili Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Raggio di funzionamento	Fino a 10 metri
Durata riproduzione musicale	Fino a 4 ore
Tempo di ricarica	Circa 2-3 ore
Dimensioni	118*38*54mm
Peso	145g

Contenuto della confezione

Cavo USB

Cavo Audio 3.5mm

Manuale di Istruzioni

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso