

Viva-voz Bluetooth[®] compatível



Référence : TES153
Version : 1.3
Language : Portuguese


Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Comprou um produto da marca CLIPSONIC o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.clipsonic.com

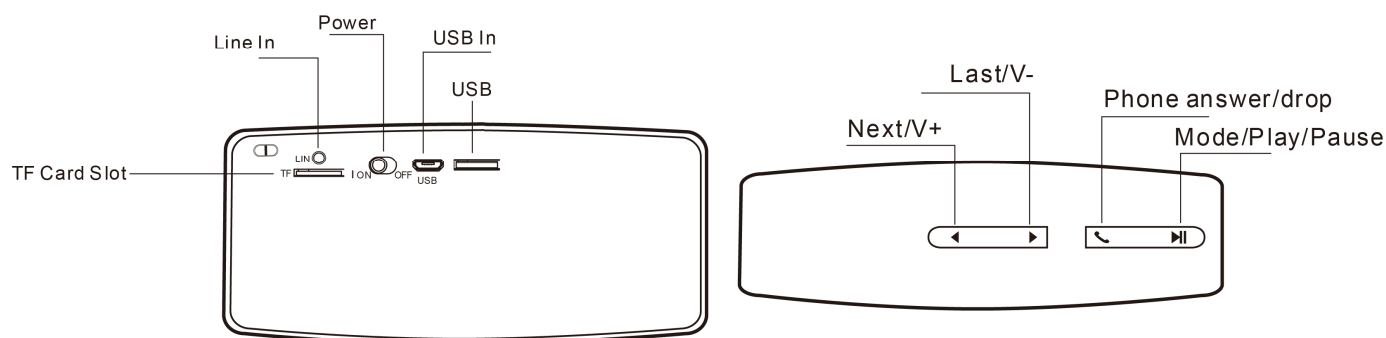

TF Card Slot	-	Ranhura do Cartão TF
Line In	-	Entrada de Linha
Power	-	Energia
USB In	-	USB In
USB	-	USB
Next/V+	-	Próximo/V+
Last/V-	-	Anterior/V-
Phone answer/drop	-	Atender/desligar chamada
Model/Play/Pause	-	Modo/Reproduzir/Pausar

Carregar a Bateria

Antes de utilizar, carregue totalmente a bateria com o uso do cabo USB fornecido. Conecte a ranhura de carregamento "DC5V" a qualquer porta de USB de fonte de alimentação (Portátil, Computador, Carregador AC, Carregador de Carro, etc.).

Uma luz LED vermelha é indicativa de que o altifalante está a carregar, este vai desligar-se quando o aparelho estiver totalmente carregado.

OBSERVAÇÃO: O tempo de carga é de aproximadamente 2 - 3 horas.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Ligar/desligar energia

Deslize o botão de energia para ligar (“on”) ou desligar (“off”) para ligar/desligar o aparelho.

Emparelhamento Bluetooth[®]

Com o aparelho ligado, este entra no modo emparelhamento com uma luz azul a piscar. Abra as configurações de Bluetooth do seu telefone, tablet ou outro aparelho áudio com Bluetooth e selecione o MINI SPEAKER. Quando lhe for pedido o código de emparelhamento, digite 0000. Uma vez emparelhado, vai ficar ligada uma luz LED azul sólida.

Reproduzir música

Escolha uma música, artista, género ou playlist no seu telefone, tablet ou outro aparelho áudio com Bluetooth.

Pressione brevemente o botão Modo/Reproduzir/Pausar para reproduzir ou pausar a música.

Pressione Próximo/V+ e Anterior/V- para ajustar o volume e ir para a música próxima/anterior (pressione de forma longa para ajustar o volume).

Chamadas Mãos Livres

Atenda ou Desligue a chamada ao pressionar no botão Atender ou Desligar do Telefone uma vez e rapidamente.

Rejeite a chamada ao pressionar o botão atender/desligar do Telefone durante aproximadamente 3 segundos.

Pode remarcar a última chamada ao pressionar no botão ligar/desligar do Telefone durante aproximadamente 3 segundos.

Observação: Depois de atender ou desligar uma chamada, o altifalante vai voltar a reproduzir a música.

TF Reprodução/Aux

Pode reproduzir música TF diretamente quando inserir o cartão TF.

Pressione o botão Modo para trocar entre Bluetooth/cartão TF/função Aux quando inserir o cartão TF.

Insira a unidade USB e a música é reproduzida de forma automática.

Função Rádio

Escolha o modo FM com a ajuda do botão Modo/Reproduzir/Pausar (pressione de forma longa).

No modo FM pressione o botão Modo/Reproduzir/Pausar de forma breve e comece a procura automática da estação e pressione novamente para parar a procura automática.

Pressione o botão Anterior e Próximo brevemente para escolher uma estação específica.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

User manual

Indicador LED	Estado do altifalante
Luz LED Azul a piscar	Emparelhamento
Luz LED Azul Sólida	Conectado, Pausar,
Luz LED Azul a piscar lentamente	Em reprodução, Chamada
Luz LED Vermelha ligada	A bateria está a carregar
Luz LED Vermelha desligada enquanto está a carregar	A bateria está completamente carregada

Especificações

Versão Bluetooth	V3.0
Perfis Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Alcance	Até 10 metros
Tempo de reprodução de música	Até 4 horas
Tempo de carga	Aproximadamente 2-3 horas
Dimensões	118*38*54mm
Peso	145g

Conteúdo da Embalagem:

Cabo USB
Cabo áudio de 3,5mm
Manual do utilizador

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

User manual



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos