

DomoClip®

Gebruiksaanwijzing

LED-lamp Bluetooth® compatibele luidspreker



Referentie : TES159
Versie : 1.3
Taal: Nederlands

DomoClip®

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.clipsonic.com

VOORZORGSMATREGELEN

- De luidspreker kan warm worden bij normale bediening of opladen, dit is normaal
- Als u de luidspreker moet reinigen, a.u.b schakelt u de luidspreker uit en loskoppelen van externe apparaten alvorens het te reinigen.
- De luidspreker niet laten vallen of op trappen
- Gebruik geen alcohol, benzeen en andere chemicaliën om de luidspreker te reinigen
- Plaats het niet in de buurt van extreme koude of hete voorwerpen
- Gebruik uitsluitend de meegeleverd originele accessoires
- De luidspreker niet zonder toestemming demonteren
- De levensduur van de batterij van de luidspreker is afhankelijk van het uitgangsvolume van de gekoppeld mobiele telefoon. Gelieve het volume van uw mobiele telefoon met ongeveer 70% van het maximumvolume verminderen, hetgeen de levensduur kan verlengen.

ACCESSOIRES




- Luidspreker
- Oplader
- Handleiding

DomoClip®

Gebruiksaanwijzing

PRODUCTOMSCHRIJVING

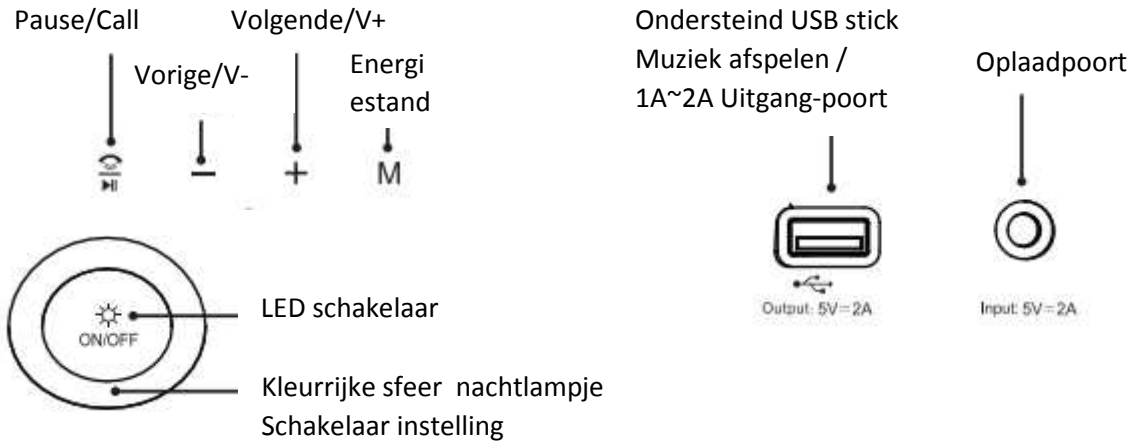

VERBINDINGSMODUS

1. Aan/Uit: Druk gedurende 2 seconden op de aan/uitknop, vervolgens zal de luidsprekermodus inschakelen.
2. Verbinden met mobiele apparaat: Het mobiele apparaat inschakelen en de TES159 luidsprekermodus, vervolgens verbindt u de TES159 via Bluetooth® op het mobiele apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Luidspreker afspeler

Verbindt uw Smartphone met de luidspreker, vervolgens kunt u de luidspreker beheren met uw Smartphone.

Functies van de luidspreker:

- Kort er opdrukken : Vorige
- Lang drukken - : Volume omlaag
- Drukken + kort : Volgende
- Lang drukken + : Volume omhoog



2. Handsfree

De TES59 luidspreker beschikt over een gesproken mededeling en de muziek zal pauzeren als er een telefoongesprek komt, terwijl uw telefoon is verbonden met de luidspreker.

Vervolgens kunt u op de Pauze/Call knop drukken om het gesprek aan te nemen.

DomoClip®

Gebruiksaanwijzing



3. Tafellamp

De LED-schakeler aanraken om het LED-lampje in te schakelen.

Er zijn 3 niveaus van helderheid:

Niveau 1: Weinig licht


Niveau 2: Medium licht

Niveau 3: Sterk licht

4. Kleurrijke sfeer nachtlamp

De sfeerlamp aanraken om het nachtlampje in te schakelen, de verschillende kleuren op het kleurenwiel aanraken om de kleur te wijzigen.

FUNCTIONELE PARAMETER

Model	TES159
Luidspreker	52mm Φ
Luidspreker uitgang	5W THD=10%
Signaal-ruis	≥ 90 dB
Respons-frequentie	90Hz~20KHz
Netvoeding	DC5V  500mA
Netto gewicht	510g

EIGENSCHAPPEN

1. Modieus ontwerp.
2. Gemakkelijk te bedienen en een geweldige geluidskwaliteit.
3. Het verbindt draadloos met uw Smartphone, tablet of ander draadloos apparaat.
4. De ingebouwde luidspreker ondersteunt handsfree bellen.
5. Tafellamp Bluetooth® luidspreker ondersteunt mobiele/tablet pc opladen, en met verwisselbare kleurrijke nachtlampje.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Reinig het apparaat met een zachte droge doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddel want dit kan het apparaat beschadigen.

DomoClip®

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving