

LED Lampe mit Bluetooth[®]-kompatiblen Lautsprecher



Referenz : TES159
Version : 1.3
Sprache : Deutsch

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf unserer CLIP SONIC Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.clipsonic.com

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Der Lautsprecher wird bei normalem Betrieb oder beim Aufladen warm, dies ist normal
- Wenn Sie den Lautsprecher reinigen müssen, schalten Sie bitte den Lautsprecher aus und trennen Sie ihn von externen Geräten vor der Reinigung.
- Der Lautsprecher darf nicht fallen gelassen oder mit Füßen getreten werden.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol und andere Chemikalien, um den Lautsprecher zu reinigen
- Platzieren Sie ihn nicht nahe an extrem kalten oder heißen Gegenständen.
- Bitte verwenden Sie nur das zur Verfügung gestellte Original Zubehör.
- Der Lautsprecher darf nicht ohne Genehmigung zerlegt werden.
- Die Servicezeit des Akkus des Lautsprechers hängt von der Leistung des gepaarten Mobiltelefons ab. Regeln Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons auf etwa 70 % der maximalen Lautstärke. Dies kann die Betriebszeit verlängern.

ZUBEHÖR



- Lautsprecher
- Netzanschlußadapter
- Anleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

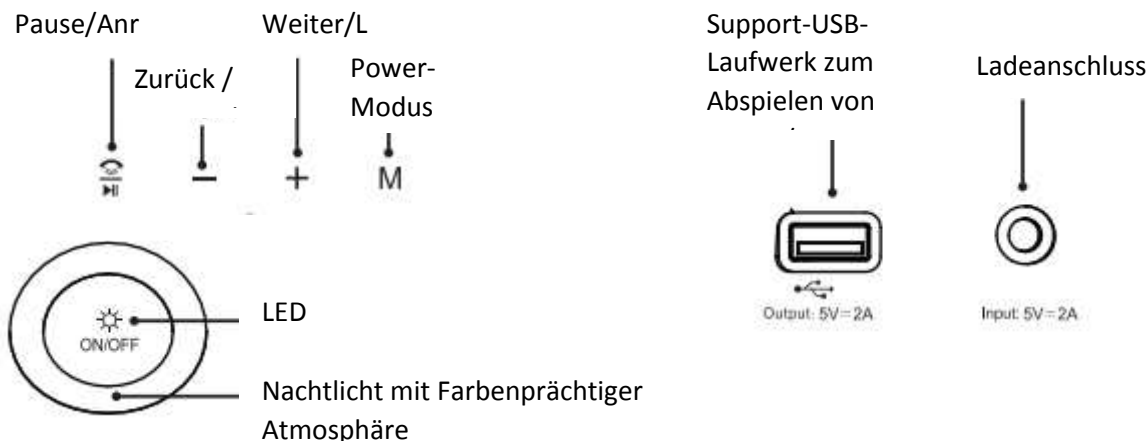

ANSCHLUSSMODUS

1. EIN/AUS: Drücken Sie die Taste EIN/AUS für 2 Sekunden, dann ist der Lautsprechermodus eingeschaltet.
2. Verbindung mit dem mobilen Gerät: Schalten Sie das mobile Gerät und den Lautsprecher-Modus des TES159 ein, und verbinden Sie dann TES159 über Bluetooth® mit dem mobilen Gerät.

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Lautsprecherwiedergabe

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Lautsprecher, dann können Sie den Lautsprecher von Ihrem Smartphone aus steuern.

Funktionen am Lautsprecher:

- Kurzes - Drücken: Vorherige
- Langes Drücken -: Lautstärke reduzieren
- Kurzes - Drücken: Weiter
- Langes Drücken Lautstärke erhöhen



2. Freisprechfunktion

Der Lautsprecher TES59 verfügt über eine Sprachansage und die Musik wird unterbrochen, wenn ein Telefonanruf kommt, während das Telefon mit dem Lautsprecher verbunden wird.

Dann können Sie die Taste Pause/Anruf drücken, um den Anruf zu beantworten.



3.

Tischleuchte

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Benutzerhandbuch

Berühren Sie den LED-Schalter, um das LED-Licht einzuschalten.


Es gibt 3 Helligkeitsstufen:

- Stufe 1: Wenig Licht
- Stufe 2: Mittlere Lichtstärke
- Stufe 3: Starkes Licht

4. Nachtlcht mit Farbenprächtiger Atmosphäre

Berühren Sie den Licht-Atmosphärenschalter zum Einschalten des Nachtlchts und berühren Sie dann verschiedene Farben auf dem Farbrad, um die Farben zu wechseln.

FUNKTIONSPARAMETER

Modell	TES159
Lautsprecher	52 mm Φ
Lautsprecherausgang	5 W THD = 10 %
Signalrauschen	≥ 90 dB
Frequenzbereich	90 Hz ~ 20 kHz
Stromversorgung	DC 5 V  500 mA
Nettogewicht	510 g

MERKMALE

1. Modisches Design.
2. Einfache Bedienung und hohe Klangqualität.
3. Der Lautsprecher verbindet sich drahtlos mit Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen drahtlosen Geräten.
4. Die integrierte Freisprecheinrichtung unterstützt Freisprechanrufe.
5. Die Tischleuchte mit Bluetooth®-kompatiblem Lautsprecher unterstützt die Aufladung von Mobiltelefon/Tablet-PC mit veränderbarem farbenprächtigem Nachtlcht.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die das Gerät beschädigen können.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Benutzerhandbuch



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.