

Lampada a LED con altoparlante Bluetooth[®] compatibile



Riferimento : TES159
Versione : 1.3
Lingua : Italiano

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio CLIP SONIC.

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.clipsonic.com

PRECAUZIONI

- L'altoparlante si surriscalda quando funziona normalmente o è in carica, ciò è normale
- Se dovete pulire l'altoparlante, spegnetelo e scollegatelo dai dispositivi esterni.
- Non far cadere o schiacciare l'altoparlante
- Non utilizzare alcool, benzene e altri agenti chimici per pulire l'altoparlante
- Non avvicinarlo a oggetti estremamente freddi o caldi
- Utilizzare solo accessori originali
- Non smontare l'altoparlante senza previa autorizzazione
- La durata della batteria dell'altoparlante dipende dal volume in uscita del cellulare abbinato. Abbassare il volume del cellulare a circa il 70% del volume massimo, per prolungare la durata della batteria.

ACCESSORI




- Altoparlante
- Adattatore di corrente
- Manuale

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

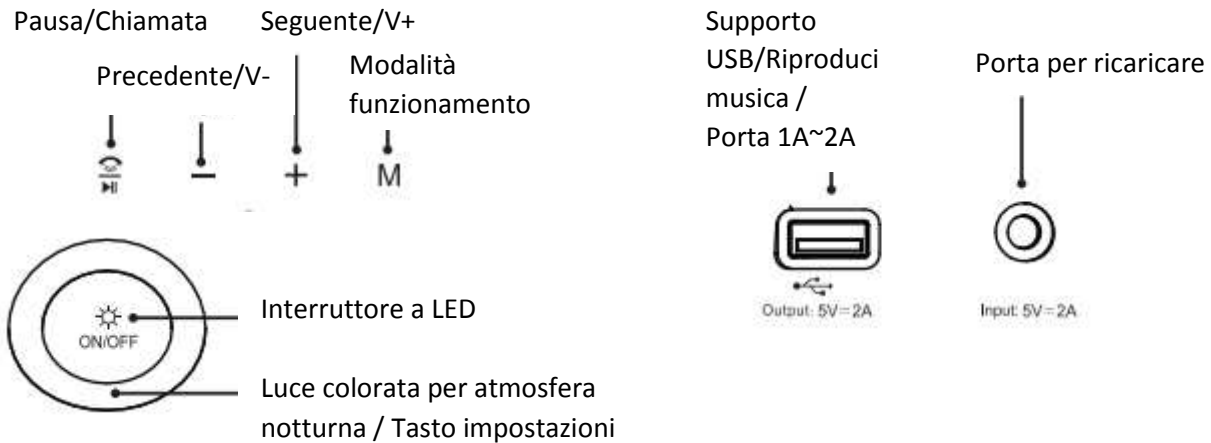

MODALITA' DI COLLEGAMENTO

1. On/Off: Premere per 2 secondi il tasto di accensione, l'altoparlante si accenderà.
2. Collegare l'altoparlante a un dispositivo mobile: Accendere il dispositivo mobile e l'altoparlante TES159, collegare l'altoparlante TES159 tramite Bluetooth® al dispositivo mobile.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO



1. Riproduttore musicale

Collegare il proprio smartphone all'altoparlante, si può controllare l'altoparlante tramite lo smartphone.

Funzioni sull'altoparlante:

- Premere - brevemente : Precedente
- Premere a lungo - : Abbassare il volume
- Premere + a lungo : Seguente
- Premere a lungo + : Alzare il volume



2. Microfono

L'altoparlante TES59 è dotato di suggerimento vocale e la musica si metterà in pausa se è in arrivo una chiamata mentre il cellulare è collegato all'altoparlante.

Si può premere il tasto Pausa/Chiamata per rispondere alla chiamata in arrivo.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni



3. Lampada da tavolo

Toccare l'interruttore a LED per accendere la luce.

Ci sono 3 livelli di luminosità:

Livello 1: Luce bassa

Livello 2: Luce media

Livello 3: Luce forte

4. Luce colorata con atmosfera notturna

Toccare l'interruttore per l'atmosfera notturna per accendere la luce notturna, toccare i diversi colori sulla ruota per cambiare colore.

PARAMETRI FUNZIONALI

Modello	TES159
Altoparlante	52mm Φ
Uscita altoparlante	5W THD=10%
Rumore	≥ 90 dB
Frequenza di risposta	90Hz~20KHz
Alimentazione	DC5V $\overline{\text{---}}$ 500mA
Peso netto	510g

CARATTERISTICHE

1. Design alla moda.
2. Funzionamento facile e ottima qualità del suono.
3. Si collega in modo wireless al proprio smartphone, tablet o altro dispositivo wireless.
4. Il suo microfono integrato consente di effettuare chiamate hands-free.
5. L'altoparlante Bluetooth® con luce da tavolo supporta la carica di cellulari/tablet/pc ed è dotato di luce notturna con diversi colori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detersivi che possono danneggiare l'apparecchio.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso