

# Altavoz compatible con Bluetooth<sup>®</sup> y luz LED



Referencia: TES159  
Versión: 1.3  
Idioma: Español

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC.

Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio [www.clipsonic.com](http://www.clipsonic.com)

## PRECAUCIÓN

- El altavoz exhibe un efecto de "fiebre" cuando funciona o carga, es normal.
- Si necesita limpiar el altavoz, apague el altavoz y desconéctelo de los dispositivos externos antes de limpiarlo.
- No arroje ni pise el altavoz
- No utilice alcohol, benceno ni otros agentes químicos para limpiar el altavoz
- No lo coloque cerca de objetos muy fríos o calientes
- Utilice los accesorios originales incluidos
- No desmonte el altavoz sin autorización
- El tiempo de funcionamiento de la batería del altavoz depende del volumen de salida del teléfono móvil vinculado. Baje el volumen del teléfono móvil a aproximadamente el 70% del volumen máximo, lo que prolongará el tiempo de funcionamiento.

## ACCESORIOS




- Altavoz
- Adaptador eléctrico
- Manual

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Manual del usuario

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

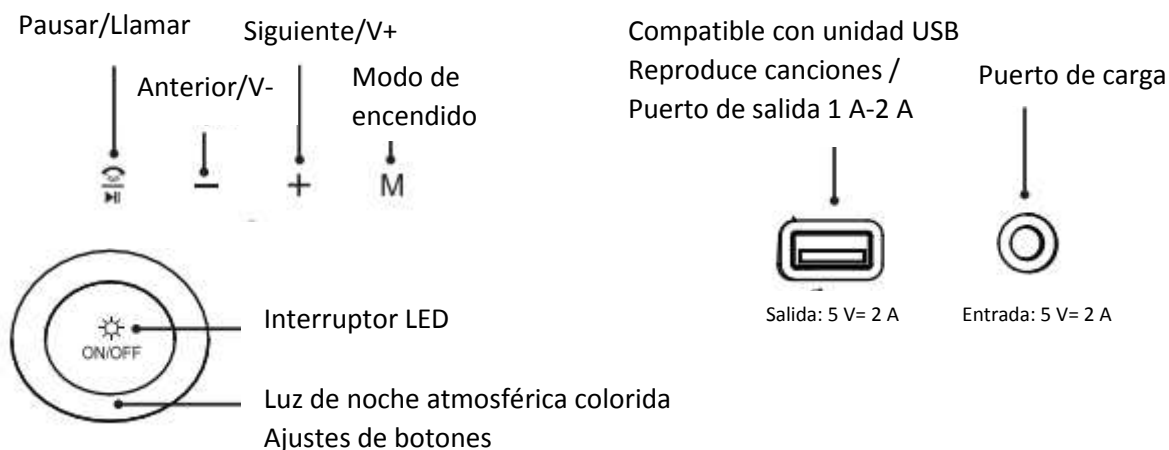

### MODO DE CONEXIÓN

1. Encendido/Apagado: Pulse durante 2 segundos el botón de encendido y el altavoz se encenderá.
2. Conéctelo al dispositivo móvil: Encienda el dispositivo móvil y el modo de altavoz del TES159 y, a continuación, conecte el TES159 con el dispositivo móvil por Bluetooth<sup>®</sup>.

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



1. Reproductor altavoz  
Conecte su Smartphone al altavoz, entonces podrá controlar el altavoz con su Smartphone.

Funciones del altavoz:

- Pulsando brevemente - : Anterior
- Manteniendo pulsado - : Bajar volumen
- Pulsando brevemente + : Siguiete
- Manteniendo pulsado + : Subir volumen



2. Teléfono con altavoz  
El altavoz TES159 tiene una indicación de voz y la música se pausará si hay una llamada telefónica entrante mientras el teléfono esté conectado al altavoz.  
Entonces, podrá pulsar el botón Pausar/Llamar para responder la llamada.



### 3. Luz de tabla

Toque el interruptor LED para encender la luz LED.

Hay 3 niveles de brillo:

Nivel 1: Luz baja


Nivel 2: Luz media

Nivel 3: Luz fuerte

### 4. Luz de noche atmosférica de colores

Toque el interruptor de luz atmosférica para encender la luz de noche, toque los diferentes colores de la rueda de colores para cambiar el color.

## PARÁMETROS FUNCIONALES

Modelo	TES159
Altavoz	52 mm $\Phi$
Potencia de altavoz	5W THD=10%
Señal a ruido	$\geq 90$ dB
Frecuencia de respuesta	90 Hz-20 KHz
Alimentación eléctrica	5 V CC  500 mA
Peso neto	510 g

## CARACTERÍSTICAS

1. Diseño elegante.
2. Fácil funcionamiento y gran calidad de sonido.
3. Se conecta inalámbricamente a su Smartphone, tableta u otros dispositivos inalámbricos.
4. Su altavoz integrado es compatible con llamadas manos libres.
5. La luz de mesa con Bluetooth® es compatible con carga de móvil/tableta PC y tiene luz de noche de colores cambiables.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la unidad usando un trapo suave y seco.

No use detergentes ya que podría dañar la unidad.

# Clip Sonic®

TECHNOLOGY

## Manual del usuario



### Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.