

Tragbare Mini-HD-Kamera Wifi



Referenz : X99PC
Version : 1.3
Sprache : Deutsch

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY


BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf unseres CLIPSONIC Technologie-Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufriedenstellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar www.clipsonic.com.

BETRIEBSANLEITUNG

Aussehen der Kamera

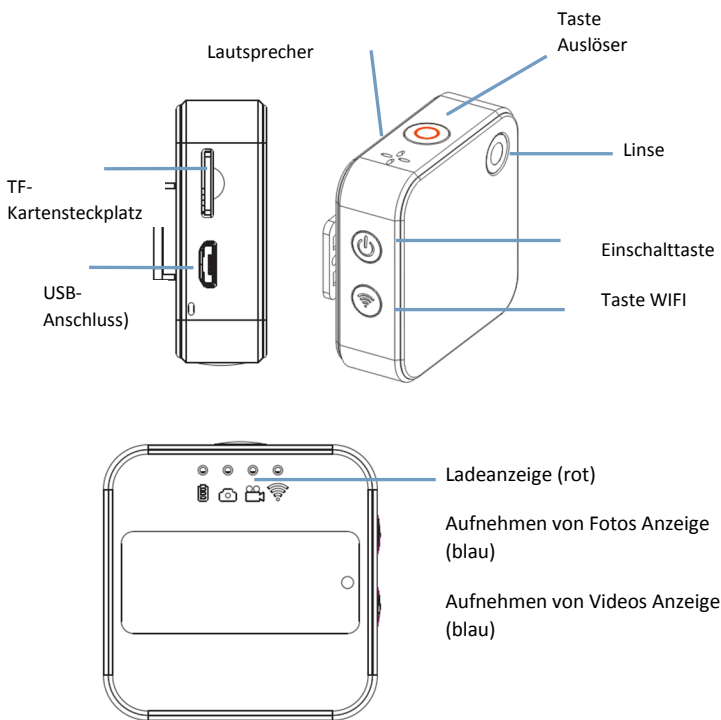

Wie benutzt man die Kamera?

Spannung EIN/AUS

Einschalten: Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste lange zum Einschalten der Kamera.

Ausschalten: Drücken Sie im EIN-Zustand (Nicht-Aufnahmestand) 3 Sekunden lang die Taste EIN/AUS, um die Stromversorgung der Kamera auszuschalten.

Aufforderung:

- 1. Wenn der Ladezustand des Akkus sehr niedrig ist, blinkt die Ladeanzeige schnell, um anzuzeigen, dass die Kamera bald automatisch ausgeschaltet wird und der integrierte Lithium-Akku aufgeladen werden muss.**
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an, schalten Sie die Kamera für die automatische Aufladung aus, und die rote LED-Anzeige leuchtet auf. Der Akku wird in zwei bis drei Stunden vollständig aufgeladen und die Anzeige erlischt.**

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

BENUTZERHANDBUCH

Entfernen des Akkus aus der Kamera

Bitte folgen Sie der Abbildung unten, die zeigt wie die Akkuabdeckung zu öffnen ist.



Video Aufnahmemodus:

Schalten Sie die Kamera ein; die Anzeige der Videoaufnahme (blau), ist in der Regel eingeschaltet, drücken Sie auf die Auslöser-Taste, um die Videoaufnahme zu starten, und die Videoaufnahme-Anzeige (blau) blinkt langsam. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen, und die Videoaufnahme-Anzeige ist in der Regel EIN.

Fotoaufnahme-Modus:

Schalten Sie die Kamera ein und Drücken Sie kurz die Taste POWER und die Fotoaufnahme-Anzeige (blau) ist EIN, was darauf hinweist, dass die Kamera bereits auf dem Foto-Modus umgeschaltet hat. Drücken Sie dann Kurz die Taste Auslöser, um ein Foto zu machen, und die Fotoaufnahme-Anzeige (blau) blinkt einmal langsam.

Anschließen der Kamera an den Computer:

Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an und die Kamera greift auf ihren Wechseldatenträger-Modus zu. Jetzt kann der Benutzer auf die aufgenommenen Fotos und Videos über den Pfad: I:\DCIM ("I" zeigt die Wechseldatenträger) zugreifen.

APP (Unterstützt Android und ISO)


1. So installieren Sie eine APP

1.1 Suchen Sie nach "WIFI SDV" in Google Play (für Android OS), um die App zu finden und installieren Sie diese entsprechend den Anweisungen.

1.2 Suchen Sie nach "WIFI SDV" im APP Store (für IOS), um die App zu finden und installieren Sie diese entsprechend der Anweisung.

2. APP

2.1 Installieren Sie die App "WIFI SDV" (wird vom Händler oder über das Internet zur Verfügung gestellt) auf Ihrem Handy oder Tablet-PC. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol im LCD-

Bildschirm angezeigt 

2.2 Setzen Sie die TF-Karte ein und schalten Sie den DV ein; wenn Sie WIFI einschalten wollen, können Sie die Taste WIFI kurz drücken. Dann wird die Anzeige WIFI aufleuchten.


Clip Sonic[®]


TECHNOLOGY

BENUTZERHANDBUCH

2.3 Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC und Suchen Sie nach WLAN-AP-Signal "X99PC", dann verbinden Sie es mit DV.

Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal mit DV verbinden müssen Sie das Kennwort "1234567890" eingeben.

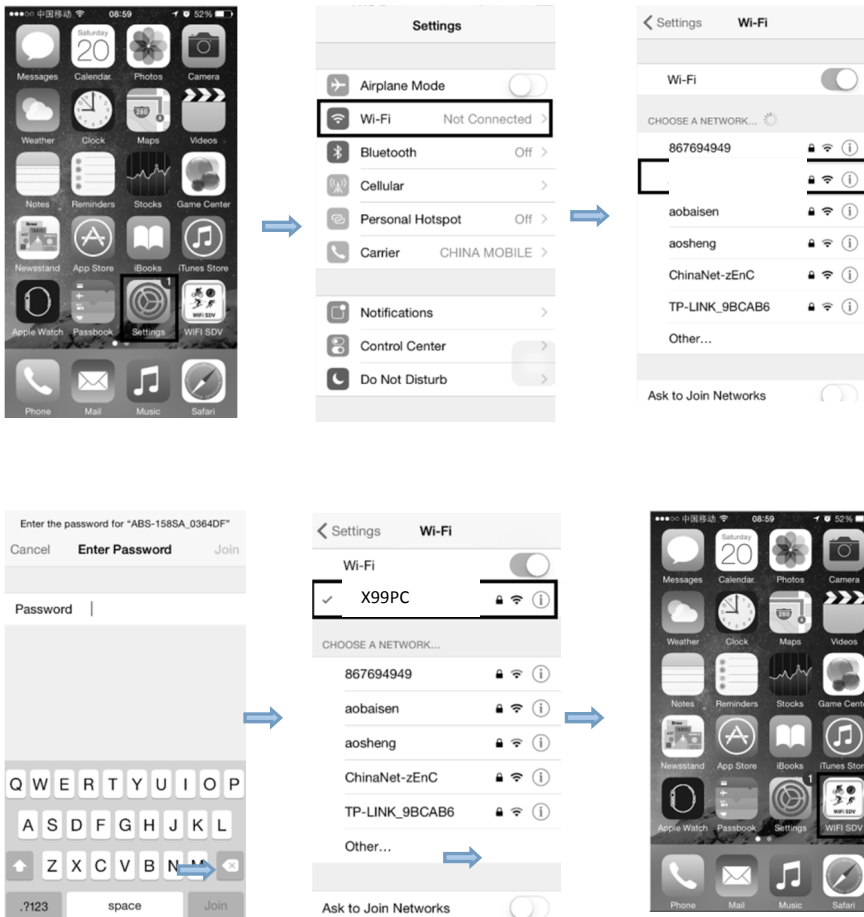


3.4 Klicken Sie auf das Symbol  in der App-Liste des IOS-Smartphones oder Tablet-PC, um es zu öffnen. Jetzt können Sie das Bild von der Kamera auf dem Smartphone oder Tablet ansehen und es bearbeiten. Der Betriebs-Schnittstelle am Klemme wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

BENUTZERHANDBUCH

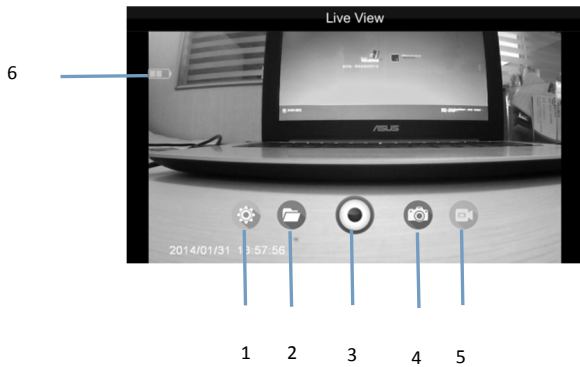

- 1- Einstellung (gehen Sie in das Setup-Menü)
- 2- in die Datei gehen
- 3- Auslöser-Taste
- 4- Bildmodus
- 5- Aufnahmemodus
- 6- Kamera Akkusymbol

Hinweis:

Wenn Sie ein Foto machen, ein Video aufnehmen oder Dateien vom Anschluß herunterladen wollen, muss eine TF-Karte eingesetzt sein.

Um die Front der Kamera je nach Ihrer Stimmung zu verändern, stehen 10 bunte Aufkleber zur Verfügung.

Ein Clip und eine Befestigung für Lenker oder Sattelstütze und Headset-Befestigung sind vorgesehen, damit Sie Ihre Kamera jederzeit verwenden können.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

BENUTZERHANDBUCH



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.