

Radio réveil AM FM PLL noir



Référence : AR316
Version : 1.3
Langue : Français

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Veuillez suivre attentivement les règles indiquées dans ce manuel pour garantir votre sécurité.
2. Soyez attentif aux rebords, aux surfaces irrégulières, aux parties métalliques, aux accessoires et à l'emballage pour éviter des blessures ou dommages.
3. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. Notez que cet appareil n'est pas comestible et qu'il est interdit de le placer dans la bouche.
4. Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution, une panne complète de l'appareil, etc. lesquels ne sont pas couverts par la garantie.
5. N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil. Gardez à l'esprit que la surface de l'enceinte ne doit être essuyée qu'avec un chiffon propre et sec.
6. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où les températures et l'humidité sont importantes ; idéalement, l'appareil doit être utilisé dans un endroit non poussiéreux et sans exposition directe au soleil.
7. N'insérez pas d'objets comme des aiguilles dans cet appareil.
8. Ne touchez pas cet appareil avec les mains mouillées pour éviter un électrochoc.
9. Evitez de faire tomber l'appareil ou de la faire entrer en collision avec d'autres objets.
10. En cas de situations anormales ou de problème survenant pendant l'utilisation de l'appareil, stopper immédiatement de l'utiliser.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie: 2W RMS Mono

USB: DC 5V, 1A

Puissance: AC120V - 240V 5V 1,5A ~ 50/60Hz

Piles: 2 x 1.5V AAA

Fréquence Radio: FM: 87.5 - 108MHz



Utilisation des piles :

Seul un adulte peut manipuler les piles, ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil à moins que le compartiment piles soit bien fermé.

Les piles à utiliser : 2 x 1.5V AAA (non incluses), ouvrez le compartiment piles pour les remplacer puis refermez-le.


DESCRIPTION

1. Bouton marche(POWER)
2. Ecran
3. Volume + / al1
4. Volume - / al2
5. Antenne FM
6. Tuning +/- HR
7. Tuning - /MIN
8. Sleep / nap
9. Set
10. Snooze / dimmer
11. Bande (BAND)
12. Mem
13. Couvercle compartiment piles

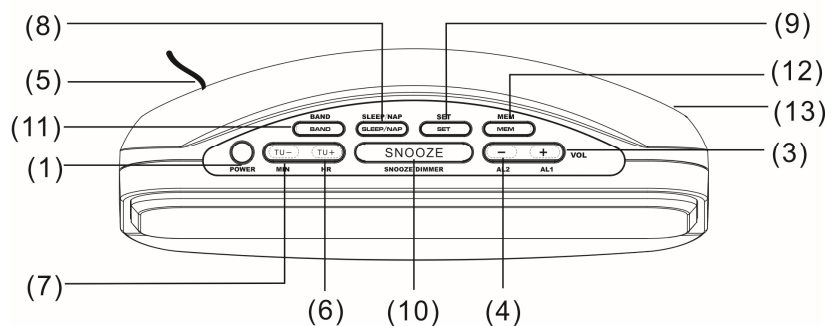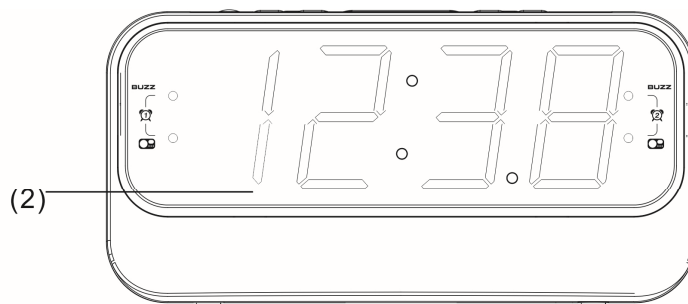

Ecran

14. Alarme 1 : voyant sonnerie
15. Alarme 1 : voyant radio
16. Alarme 2 : voyant sonnerie
17. Alarme 2 : voyant radio

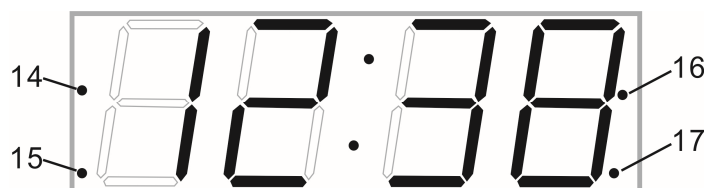

Sauvegarde piles :

L'heure, l'alarme et les stations radio sont sauvegardées en cas de coupure de courant grâce aux piles que vous aurez mises en place. Si vous n'installez pas de piles, les données seront perdues en cas de panne de courant.

Mode veille:

Placez le réveil sur une surface stable et plane et branchez-le. L'appareil est en mode veille et « 0.00 » clignote sur l'écran.

REGLER L'HEURE :

1. En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET jusqu'à ce que l'écran clignote.
2. Appuyez plusieurs fois sur HR pour régler l'heure
3. Appuyez plusieurs fois sur MIN pour régler les minutes
4. Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage

L'heure et les minutes cessent de clignoter

MODE RADIO

Appuyez sur POWER pour allumer l'appareil et entrer en mode radio

La fréquence radio apparaîtra sur l'écran brièvement puis reviendra à l'affichage de l'heure

REGLER LA RADIO

1. Appuyez sur POWER pour allumer la radio.
 - La fréquence sera celle par défaut ou la dernière que vous aurez réglée.
 - La fréquence par défaut est 87.5MHz
2. Appuyez une fois sur BAND pour passer en mode AM.
 - La fréquence AM par défaut est 522kHz
3. Appuyez plusieurs fois sur BAND pour sélectionner la bande radio souhaitée
4. Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur VOLUME +/-
5. Appuyez plusieurs fois sur TUNING +/- pour régler la station choisie.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TUNING +/- pour une recherche automatique avant ou arrière des stations.



NOTE

Pour une meilleure réception FM déployez l'antenne au maximum

Pour une meilleure réception AM, tournez l'appareil dans la position vous apportant la meilleure réception.

PROGRAMMER VOTRE STATION RADIO PREFEREE

10 stations FM et 10 stations AM peuvent être programmées.

1. Suivez les étapes précédemment citées et réglez la station que vous voulez programmer.
2. Appuyez sur SET et maintenez le enfoncé pendant deux secondes, « P01 » clignotera à l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur SET pour enregistrer la station.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour enregistrer d'autres stations.



Notice d'utilisation

5. Pour écouter les stations que vous avez programmées, appuyez plusieurs fois sur MEM jusqu'à la station de votre choix.

REGLER L'ALARME

Avant de régler l'alarme assurez-vous d'avoir préalablement régler l'heure.

REGLER LA DOUBLE ALARME POUR QUE CHACUN SE REVEILLE A L'HEURE (AL 1 OU 2)

1. En mode veille, appuyez en continu sur AL1 ou AL2 pendant deux secondes
 - L'heure et les minutes clignotent à l'écran
2. Réglez l'heure et les minutes de votre alarme en appuyant successivement sur HR et MIN
 - Appuyez et maintenez enfoncé les boutons HR et MIN pour avancer plus vite
3. Appuyez à nouveau sur AL1 ou AL2 pour choisir votre type d'alarme (OFF/BUZZER/RADIO)

CONSULTER L'HEURE DE L'ALARME

Appuyez et maintenez enfoncé les boutons AL1 ou AL2 pendant deux secondes, l'heure de l'alarme programmée clignote à l'écran.

Pour stopper l'alarme, appuyez sur POWER, l'alarme se déclenchera à nouveau à la même heure les jours suivants.

Pour annuler l'alarme programmée, appuyez plusieurs fois sur AL1 ou AL2 jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

FONCTION SNOOZE

Cette fonction peut être utilisée pour arrêter l'alarme temporairement (pendant 9 minutes) en appuyant sur le bouton SNOOZE.

REGLER LES FONCTIONS SLEEP/NAP/DIMMER

La fonction SLEEP vous permet de vous endormir avec la radio qui s'éteindra automatiquement.

REGLER L'HEURE A LAQUELLE LA RADIO DEVRA S'ARRETER

1. **Appuyez sur SLEEP**
 - « 90 » S'affiche à l'écran
2. Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour choisir la durée pendant laquelle vous entendrez la radio pour vous endormir, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 or 10 minutes.
3. La radio s'éteindra une fois ce temps écoulé

Pour consulter le temps programmé, appuyez sur SLEEP

Pour annuler appuyez sur SLEEP jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'écran



Pour arrêter la radio avant la fin du temps programmé appuyez sur POWER

FONCTION NAP (SIESTE)

Pour programmer l'heure de votre sieste sans modifier l'alarme, vous pouvez utiliser la fonction NAP. Elle vous permettra de vous réveiller après un court moment.

1. Appuyez plusieurs fois sur NAP pour sélectionner la durée de votre sieste (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 or 10 minutes).

2. Lorsque la durée est sélectionnée, relâchez le bouton NAP et attendez deux secondes, la durée est enregistrée.

Appuyez une fois sur NAP pour visualiser le temps programmé.

Seul le type de sonnerie RADIO peut être choisi pour la fonction NAP

Pour annuler l'heure programmée appuyez sur NAP jusqu'à l'affichage de « OFF ».

FONCTION DIMMER (VARIATEUR DE LUMIERE)

Appuyez sur Dimmer pour régler la luminosité de l'affichage

REINITIALISER L'APPAREIL

A de très rares occasions, comme une décharge électrostatique lors d'une froide et sèche journée d'hiver, un affichage inexacte ou un comportement anormal prolongé pendant l'utilisation normale de l'appareil, vous devrez le débrancher et retirer ensuite les piles pendant au moins une minute, l'appareil va se paramétrer au réglage par défaut d'usine.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis